SGH-Z150
Brugervejledning

Vigtige **sikkerheds-forskrifter**

☑ Manglende overholdelse af disse regler kan medføre fare eller være ulovligt.

Trafiksikkerhed

Du må ikke betjene en håndholdt telefon, når du kører. Parker først køretøjet.

Sluk telefonen i forbindelse tankning

Du må ikke bruge telefonen, mens du tanker, f.eks. på servicestationer, eller i nærheden af brændstof eller kemikalier.

Sluk telefonen ombord på fly

Mobiltelefoner kan forårsage forstyrrelser. Det er både ulovligt og farligt, at bruge dem ombord på fly.

Sluk i nærheden af medicinsk udstyr

Hospitaler og lignende institutioner bruger udstyr, som kan være følsomt over for udefrakommende RF-energi. Følg alle gældende retningslinjer og regler.

Forstyrrelser

Alle mobiltelefoner kan påvirkes af forstyrrelser, det kan gå ud over funktioner og ydeevne.

Særlige regler

Overhold de regler der findes i særlige områder. Sluk altid telefonen når det er forbudt at bruge den, eller når der er risiko for forstyrrelser eller andre farlige situationer.

Vand

Telefonen er ikke vandtæt. Pas på, at den ikke bliver våd.

Fornuftig brug

Må kun bruges i normal brugsstilling (holdt op til øret). Undgå unødvendig kontakt med antennen, når telefonen er tændt.

Nødopkald

Indtast nødopkaldsnummeret for dit land, og tryk derefter på tasten .

Opbevares utilgængeligt for små børn

Telefonen samt alle, dens dele og tilbehør, skal opbevares utilgængeligt for små børn.

Tilbehør og batterier

Brug kun batterier og tilbehør, f.eks. høretelefoner og datakabler, der er godkendt af Samsung. Brug af ikke-godkendt tilbehør kan beskadige telefonen og være farligt.

- Telefonen kan eksplodere, hvis batteriet udskiftes med en forkert type af batteri.
- Brugte batterier skal bortskaffes i henhold til lokale regler.

Lytning ved høj lydstyrke i længere perioder kan give høreskader.

Autoriseret service

Telefonen må kun repareres af autoriseret servicepersonale.

Yderligere oplysninger om sikkerhed findes under "Oplysninger om sundhed og sikkerhed" på side 77.

Om denne vejledning

Denne brugervejledning giver dig en kort beskrivelse af, hvordan telefonen bruges. Se "Kom godt i gang" og "Mere end en telefon" for en oversigt over telefonens vigtigste funktioner.

Denne vejledning bruger følgende symboler:

☑	Angiver, at du skal være særlig opmærksom på de oplysninger om sikkerhed eller funktioner, der følger efter dette symbol.
▶	Angiver, at du kan finde flere oplysninger på den side, der henvises til.
→	Angiver, at du skal trykke på navigationstasterne for at rulle til den pågældende funktion og vælge den.
[ ]	Angiver en tast på telefonen. Eksempel: [↷]
< >	Angiver en funktionstast hvis funktion vises på skærmen. Eksempel: <**Vælg**>

- **3G**
  Telefonen kan bruges i 3G-miljøer, hvilket giver langt hurtigere dataoverførsel, videostreaming og videokonferencer.

Særlige funktioner på telefonen

- **Kamera og videokamera**
  Brug telefonens kameramodul til at tage et billede eller optage et videoklip.

- **Medieafspiller**
  Afspil mediefiler på telefonen.

- **Browser**
  Gå på internettet for at hente de seneste oplysninger og et stort udvalg af medieindhold.

- **Bluetooth**
  Send fotografier, billeder, videoklip og andre personlige data, og opret forbindelse til andre enheder ved hjælp af gratis trådløs Bluetooth-teknologi.

- **Telefonbog**
  Gem privat-, arbejds- og mobilnumre på dine kontaktpersoner.

- **Få vist et billede af opkalderen**
  Se, hvem der ringer, når opkalderens billede vises på skærmen.

- **Visitkort**
  Opret elektroniske visitkort med dit nummer og din profil, og brug det, når du præsenterer dig for andre.

- **MMS (Multimedia Message Service)**
  Send MMS'er med en kombination af tekst, billeder og lyd.

- **E-mail**
  Send e-mails, og vedhæft billeder, video og lyd.

- **Java**
  Spil et af de integrerede Java™-spil, og download nye spil.

- **Planlægning**
  Hold styr på din daglige, ugentlige og månedlige timeplan.

- **Diktafon**
  Optag talenotater og lyde.

Indhold

Udpakning **6**

Kontroller, at du har alle dele

Din telefon **6**

Knapper, funktioner og placeringer

Kom godt i gang **7**

De første trin:

Installere og oplade telefonen 7
Tænde/slukke 8
Taster og skærm 9
Vælge menufunktioner 11
Tilpasse din telefon 12
Foretage/besvare opkald 14

Mere end en telefon **15**

Telefonen indeholder et kamera, en medieafspiller, en browser og andre særlige funktioner

Bruge kameraet 15
Afspil mediefiler 16
Spille spil 17
Browse på internettet..... 17
Bruge Telefonbog..... 18
Sende meddelelser..... 19
Vise meddelelser..... 21
Bruge Bluetooth..... 21
Skifte programmer..... 22

Indtastning af tekst **23**

ABC-, T9-, tal- og symboltilstand

Opkaldsfunktioner **25**

Avancerede opkaldsfunktioner

Menufunktioner **29**

Alle menufunktioner

Fejlfinding **76**

Hjælp

Oplysninger om sundhed og sikkerhed **77**

Indeks **83**

Oversigt over menufunktioner

Tryk på [Midt] i inaktiv tilstand for at få adgang til menutilstand.

1 Opkaldsfunktioner ▸ s. 29

1 Ubesvarede opkald ▸ s. 29
2 Udgående opkald ▸ s. 29
3 Indgående opkald ▸ s. 29
4 Alle opkald ▸ s. 29
5 Slet alle ▸ s. 29
6 Dataopkald ▸ s. 30
7 Opkaldspris* ▸ s. 30
8 Opkaldstid ▸ s. 30

2 Telefonbog ▸ s. 31

1 Find kontaktperson ▸ s. 31
2 Tilføj ny kontakt ▸ s. 31
3 Grupper ▸ s. 32
4 Hurtigopkald ▸ s. 33
5 Mit visitkort ▸ s. 33
6 Kopier alle ▸ s. 34
7 Eget nummer ▸ s. 34
8 Servicenummer* ▸ s. 34
9 Indstillinger ▸ s. 34
0 Hukommelsesstatus ▸ s. 34

3 Programmer ▸ s. 34

1 SAT* ▸ s. 34
2 Medieafspiller ▸ s. 35
3 Diktafon ▸ s. 36
4 Verdenstid ▸ s. 37
5 Lommeregner ▸ s. 38
6 Omregner ▸ s. 38

4 Internet ▸ s. 39

1 Gå til startside ▸ s. 39
2 Indtast URL ▸ s. 40
3 Foretrukne ▸ s. 40
4 Oversigt ▸ s. 41
5 Browserindstillinger ▸ s. 41
6 Netværksindstillinger ▸ s. 41

5 Meddelelser ▸ s. 41

1 Opret ny ▸ s. 41
2 Indbakke ▸ s. 44
3 Udkast ▸ s. 45
4 Udbakke ▸ s. 45
5 Sendte meddelelser ▸ s. 46
6 Email indbakke ▸ s. 46
7 Skabeloner ▸ s. 47
8 Gruppemeddelelse ▸ s. 48
9 Slet alle ▸ s. 48
0 Indstillinger ▸ s. 48
* Hukommelsesstatus ▸ s. 52

6 Filhåndtering ▸ s. 52

Billeder ▸ s. 53
Videoklip ▸ s. 54
Musik ▸ s. 55
Lyde ▸ s. 56
Spil m.m. ▸ s. 56
Andre filer ▸ s. 57

7 Planlægning ▸ s. 58

1 Alarmer ▸ s. 58
2 Kalender ▸ s. 58
3 Ugevisning ▸ s. 60
4 Begivenheder i dag ▸ s. 60
5 Planlæg ▸ s. 61
6 Mærkedag ▸ s. 61
7 Opgave ▸ s. 61
8 Påmindelse ▸ s. 61
9 Ubesvaret alarm ▸ s. 61
0 Hukommelsesstatus ▸ s. 61

8 Kamera ▸ s. 61

9 Indstillinger ▸ s. 65

1 Profiler ▸ s. 65
2 Tid & dato ▸ s. 66
3 Telefon ▸ s. 66
4 Skærm ▸ s. 67
5 Netværkstjenester ▸ s. 68
6 Tilslutning ▸ s. 70
7 Programindstillinger ▸ s. 73
8 Sikkerhed ▸ s. 74
9 Hukommelsesstatus ▸ s. 75
0 Operatørindstillinger** ▸ s. 75
* Nulstil indstillinger ▸ s. 75

* Vises kun, hvis dette understøttes af USIM/SIM-kortet.

** Vises kun, hvis det understøttes af tjenesteudbyderen.

Udpakning

Kontroller, at du har alle dele

Telefon

Rejselader

Batteri

Brugervejledning

Du kan købe forskelligt tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler.

☑ Æskens indhold og tilbehør fra din Samsung-forhandler afhænger af, hvilket land du bor i og din tjenesteudbyder.

Din telefon

Knapper, funktioner og placeringer

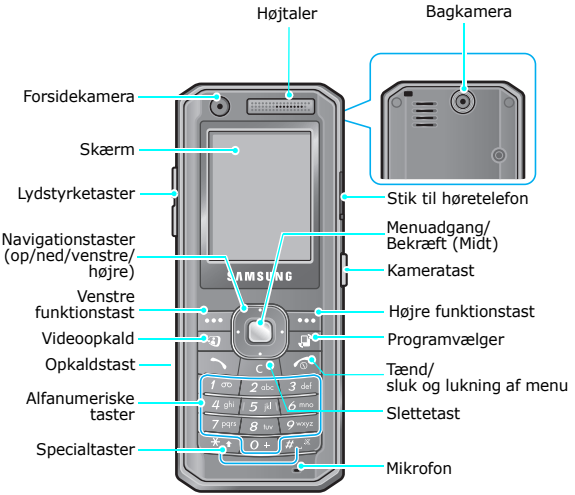

Kom godt i gang

De første trin:

Om USIM/SIM-kortet

Når du opretter et mobilabonnement, får du et SIM-kort (Subscriber Identity Module) med dine abonnementoplysninger, f.eks. PIN-kode og tilgængelige tjenester. Du kan købe et USIM-kort, der giver adgang til 3G-tjenester.

Installere og oplade telefonen

1 Tag låget til batteriet af.

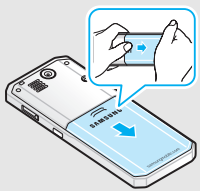

☑ Hvis telefonen er tændt, skal du slukke den ved at holde [ ] nede.

2 Sæt SIM-kortet i.

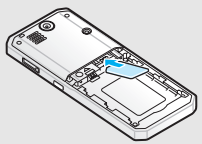

☑ Sørg for, at kortets guldkontakter vender nedad og ind mod telefonen.

3 Sæt batteriet i telefonen.

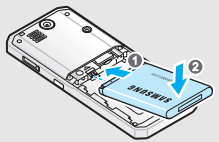

4 Sæt låget på igen.

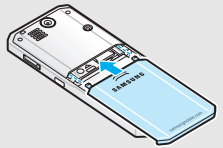

5 Sæt rejseladeren til telefonen.

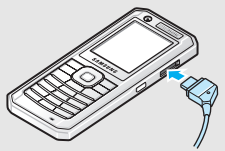

6 Sæt laderen til en almindelig stikkontakt.

7 Tag laderen ud af stikkontakten når telefonen er ladet helt op (batteriikonet er ikke aktivt).

8 Træk adapterstikket ud af telefonen.

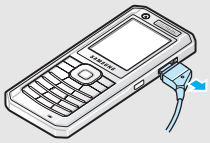

Indikator for lavt batteriniveau

Når batteriet er ved at være tomt:

- høres en advarselstone,
- vises meddelelsen for lavt batteriniveau på skærmen, og
- ikonet for tomt batteri blinker.

Hvis batteriniveauet bliver for lavt, slukkes telefonen automatisk. Oplad batteriet igen.

Tænde/slukke

Tænd Tænd kun for telefonen, hvor det er tilladt at bruge den.	1. Tryk på [ ], og hold den nede for at tænde telefonen. 2. Indtast PIN-koden, hvis det er nødvendigt, og tryk på <**Bekræft**>.
Sluk	Tryk på [ ], og hold den nede.

Tastaturlås

Du kan låse tastaturet, så du ikke kommer til at trykke på en forkert tast, når du bruger telefonen.

I inaktiv tilstand: Hold [*] nede, og tryk på <**Ja**>. Hvis du vil låse tastaturet op, skal du trykke på den venstre funktionstast og derefter på [*].

Du kan også indstille telefonen til automatisk at låse tastaturet. ▶ s. 67

Taster og skærm

Tast

	Bruges til at udføre den funktion, der vises nederst på skærmen.
	I inaktiv tilstand: Giver direkte adgang til foretrukne menuer. ▶ s. 67 I menutilstand: Ruller gennem menufunktioner.
	I inaktiv tilstand: Åbner menutilstand. I menutilstand: Vælger den markerede funktion eller bekræfter en indtastning.
	Gør det muligt at foretage et videoopkald.
	Åbner programvælgervinduet uden at lukke det aktuelle program.
	Bruges til at foretage eller besvare opkald. I inaktiv tilstand: Henter nummeret på de seneste udgående, ubesvarede eller indgående opkald.
	Bruges til at slette tegn på skærmen eller et objekt i et program.
	Afslutter et opkald. Holdes nede for at tænde og slukke telefonen. I menutilstand: Annullerer indtastninger og skifter til inaktiv tilstand.
	Bruges til at indtaste tal, bogstaver og specialtegn. I inaktiv tilstand: Hold [**1**] nede for at få adgang til telefonsvareren. Tryk på [**0**], og hold den nede for at indtaste en international landekode.
	Bruges til at indtaste specialtegn. Hold [#] nede i inaktiv tilstand for at slå profilen Lydløs til eller fra. Tryk på [∗], og hold den nede for at indsætte en pause i et nummer.
	Bruges til at indstille telefonens lydstyrke. I inaktiv tilstand: Justerer tastaturets lydstyrke.
	I inaktiv tilstand: Holdes nede for at tænde kameraet. I kameratilstand: Skifter mellem de to objektiver.

skærm

Udseende Skærmen består af tre områder.

Ikoner
Viser forskellige ikoner.

Tekst og grafik
Viser meddelelser, anvisninger og indtastede oplysninger.

Indikatorer for funktionstaster
Viser de funktioner, der i øjeblikket er tildelt de to funktionstaster.

Ikoner*

- Signalstyrke.
- Adgang til tjenester på et 2.5G-netværk. Dette ikon er animeret under dataoverførsel.
- Adgang til tjenester på et 3G-netværk. Dette ikon er animeret under dataoverførsel.
- Roaming.
- Igangværende stemmeopkald.
- Uden for netværkets dækningsområde. Du kan ikke sende og modtage stemmeopkald.
- Igangværende videoopkald.
- Uden for netværkets dækningsområde. Du kan ikke sende og modtage videoopkald.
- Bluetooth er aktiv.
- Telefonen er sluttet til Bluetoothhøretelefoner eller håndfrit sæt til bilen.
- Telefonen er sluttet til en computer via en USB-port.
- Browser på internettet via pc med telefon som modem.
- Telefonen har oprettet forbindelse til en sikker side på internettet.
- Ny meddelelse
  - : SMS
  - : MMS
  - : E-mail
  - : Meddelelse på telefonsvareren
  - : Tjenestemeddelelse
  - :Konfigurationsmeddelelse

Indbakke fuld

- : SMS
- : MMS
- : E-mail
- : Meddelelse på telefonsvareren
- :Konfigurationsmeddelelse

Indstilling for lydprofil

- : Normal
- : Møde
- : Bil
- : Lydløs
- : Udenfor

Batteriniveau

* Ikonerne på skærmen afhænger af dit land og din tjenesteudbyder.

Vælge menufunktioner

Brug funktionstasterne

Funktionstasternes handling afhænger af, hvilken funktion du bruger. Den aktuelle funktion vises nederst på skærmen.

Tryk på den venstre funktionstast for at vælge den markerede funktion.

Tryk på den højre funktionstast for at vende tilbage til det foregående niveau i menuen.

I menuer er de mest brugte undermenuer tilknyttet den venstre funktionstast. Dette giver hurtig adgang til de mest brugte menuer.

Vælg en funktion	1. Tryk på den pågældende funktionstast.
	2. Tryk på navigationstasterne for at gå til den næste eller forrige funktion.
	3. Tryk på <**Vælg**> eller [Midt] for at bekræfte den viste funktion eller markerede indstilling.
	4. Afslut på en af følgende måder: • Tryk på <**Tilbage**> for at gå et niveau op. • Tryk på [ ] for at vende tilbage til inaktiv tilstand.
Brug genveje	Tryk på de taltaster, der svarer til den ønskede funktion.

Tilpasse din telefon

Sprog

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [Midt], og vælg **Indstillinger** → **Telefon** → **Sprog** → **Skærmtekst**.
2. Vælg et sprog.
3. Tryk på <**Gem**>.

Ringetone

Du kan ændre ringetone ved at ændre egenskaber for den aktuelt brugte lydprofil.

Sådan ændres profilens egenskaber:

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [Midt], og vælg **Indstillinger** → **Profiler**.
2. Rul til den lydprofil, som du bruger.
3. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Rediger**.
4. Vælg **Ringetone for stemmeopkald**, og vælg en ringetone for stemmeopkald.

5. Tryk på <**Vælg**>.
6. Vælg **Ringetone for videooopkald**, og vælg en ringetone for videoopkald.
7. Tryk på <**Vælg**>.
8. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Gem**.

Sådan ændres lydprofilen:

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [Midt], og vælg **Indstillinger** → **Profiler**.
2. Vælg den ønskede profil.

Baggrund for inaktiv tilstand

Du kan vælge en baggrund for den inaktive skærm.

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [Midt], og vælg **Indstillinger** → **Skærm** → **Baggrund**.
2. Rul til en billedmappe.
3. Vælg et billede.
4. Tryk på <**Indstil**>.

Menugenveje

Du kan indstille navigationstasterne til at fungere som genvejstaster til åbning af foretrukne menuer.

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [Midt], og vælg **Indstillinger** → **Telefon** → **Genveje**.
2. Vælg en tast.
3. Vælg den menu, der skal tildeles tasten.

Profilen Lydløs

Du kan aktivere profilen Lydløs, så du ikke forstyrrer andre.

I inaktiv tilstand: Tryk på [#], og hold den nede.

Telefonlås

Du kan beskytte telefonen mod uvedkommende brug med en adgangskode. Du skal indtaste adgangskoden, når telefonen tændes.

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [Midt], og vælg **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **Skift adgangskode**.

Telefonlås (fortsat)

2. Indtast standardadgangskoden **00000000**, og tryk på <**Bekræft**>.
3. Indtast en ny fire- til ottecifret adgangskode, og tryk på <**Bekræft**>.
4. Indtast den nye adgangskode igen, og tryk på <**Bekræft**>.
5. Vælg **Telefonlås**.
6. Vælg **Aktiver**.
7. Indtast adgangskoden, og tryk på <**Bekræft**>.

Foretage/besvare opkald

Foretag et opkald

Sådan foretages et taleopkald:

1. Indtast områdenummer og telefonnummer.
2. Tryk på [ ].
3. Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet.

Sådan foretages et videoopkald:

1. Indtast områdenummer og telefonnummer.
2. Tryk på [ ], og hvis de to telefoner er kompatible, vises den anden person på skærmen.

Besvar et opkald

1. Tryk på [ ], når telefonen ringer.
2. Ved videoopkald: Tryk på <**Vis mig**>, så den anden person kan se dig.
3. Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet.

Tilpas lydstyrken under et opkald

Tryk på [▲/▼].

Mere end en telefon

Telefonen indeholder et kamera, en medieafspiller, en browser og andre særlige funktioner

Bruge kameraet

Tag et billede

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [ ], og hold den inde for at tænde kameraet.
2. Tryk på [ ] for at skifte mellem objektivet på telefonens front og det bag på telefonen.
3. Peg objektivet mod motivet, og juster billedet som ønsket.
4. Tryk på [Midt] for at tage et billede. Billedet gemmes automatisk.
5. Tryk på [Midt] for at tage et nyt billede.

Åbn et billede

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [Midt], og vælg **Filhåndtering** → **Billeder**.
2. Vælg det ønskede billede.

Optag et videoklip

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [ ], og hold den nede for at tænde kameraet.
2. Tryk på [**1**] for at skifte til optagetilstand.
3. Tryk på [ ] for at skifte mellem objektivet på telefonens forside og det bag på telefonen.
4. Tryk på [Midt] for at starte optagelsen.
5. Tryk på [Midt] for at stoppe optagelsen. Videoklippet gemmes automatisk.
6. Tryk på [Midt] for at optage et nyt videoklip.

Afspil et videoklip

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [Midt], og vælg **Filhåndtering** → **Videoklip**.
2. Vælg det ønskede videoklip.

Afspil mediefiler

Kopier mediefiler til telefonen

Brug disse metoder:

- Hent fra internettet. ▶ s. 39
- Hent fra en computer med Samsung PC Studio (ekstraudstyr). ▶ brugervejledningen til Samsung PC Studio
- Modtag via Bluetooth. ▶ s. 72

Opret en afspilningsliste

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [Midt], og vælg **Programmer** → **Medieafspiller**.
2. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Åbn afspilningsliste**.
3. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Tilføj** → **Mappe** eller **Filer**.
4. Hvis du vælger **Filer**, skal du tykke på [Midt] for at vælge de ønskede filer. Tryk derefter på <**Tilføj**>.
5. Tryk på <**Tilbage**> for at vende tilbage til Medieafspiller.

Afspil mediefiler

1. Fra Medieafspiller: Tryk på [Midt].
2. Vælg den ønskede fil.
3. Brug følgende taster under afspilning:
   - Midt: Standser eller genoptager afspilningen.
   - Venstre: Springer til den forrige fil. Går tilbage i en fil, når den holdes inde.
   - Højre: Springer til den næste fil. Går fremad i en fil, når den holdes inde.
   - Op: Åbner afspilningslisten.
   - Ned: Stopper afspilningen.
   - ▲/▼: Indstiller lydstyrken.

Spille spil

Vælg et spil

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [Midt], og vælg **Filhåndtering** → **Spil m.m.** → et spil.
2. Tryk på en vilkårlig tast undtagen [ ] for at starte spillet.

Spil Powerinlinex

1. Vælg **PLAY**.
2. Vælg en figur.
3. Tryk på <**OK**> for at starte spillet.
4. Tryk på [Op] for at starte figuren.
5. Tryk på navigationstasterne for at ændre retning.

Spil TheLastAge

1. Vælg **GAME START**.
2. Vælg **New Game**.
3. Tryk på <**SKIP**> og derefter på <**OK**>.
4. Tryk på [Op] for at bevæge maskinen fremad.
5. Tryk på navigationstasterne for at ændre retning.

Browse på internettet

Med den indbyggede browser kan du gå på internettet og bruge en række tjenester, få adgang til opdaterede oplysninger og overføre indhold.

Start browseren

I inaktiv tilstand: Tryk på [Midt], og vælg **Internet** → **Gå til startside**.

Browse på internettet

- Tryk på [Op] eller [Ned] for at rulle gennem punkter i browseren.
- Tryk på [Midt] for at vælge et punkt.
- Tryk på <**Tilbage**> for at skifte til den forrige side.
- Hvis du vil skifte til næste side, skal du tryk på <**Indstillinger**>, og vælg **Videresend**.
- Tryk på <**Indstillinger**> for at få adgang til funktioner.

Bruge Telefonbog

Tilføj en registrering

Til telefonens hukommelse:

1. I inaktiv tilstand: Indtast et telefonnummer.
2. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Gem i Kontaktpersoner** → **Telefon** → **Ny** → et nummer.
3. Angiv kontaktoplysninger: Fornavn, Efternavn, E-mail arbejde, E-mail privat, Gruppe, Hjemmeside, Fødselsdag og Yderligere oplysninger (Stilling, Afdeling, Firma, Kaldenavn og Noter).
4. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Gem** for at gemme kontaktpersonen.

Til USIM/SIM-kortet:

1. I inaktiv tilstand: Indtast et telefonnummer.
2. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Gem i Kontaktpersoner** → **SIM** → **Ny**.
3. Angiv kontaktoplysningerne, afhængigt af korttypen: Navn, Telefonnummer, Gruppe og Placeringsnummer.
4. Tryk på <**Gem**> for at gemme kontaktpersonen.

Find en registrering

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [Midt], og vælg **Telefonbog** → **Find kontaktperson**.
2. Indtast de første bogstaver i navnet.
3. Vælg en kontaktperson.
4. Rul til et nummer, og tryk på [ ] for at ringe op eller [Midt] for at redigere kontaktoplysninger.

Opret og send et visitkort

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [Midt], og vælg **Telefonbog** → **Mit visitkort**.
2. Angiv dine kontaktoplysninger.
3. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Gem** for at gemme visitkortet.
4. Åbn menuen **Mit visitkort** igen for at sende visitkortet.
5. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Send visitkort** → den ønskede sendemetode.

Sende meddelelser

Send en SMS

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [Midt], og vælg **Meddelelser** → **Opret ny** → **Tekstmeddelelse**.
2. Indtast meddelelsesteksten, og tryk på [Midt].
3. Indtast nummeret på modtageren.
4. Tryk på [Midt] for at sende meddelelsen.

Send en MMS

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [Midt], og vælg **Meddelelser** → **Opret ny** → **Multimediemeddelelse**.
2. Indtast et emne for meddelelsen.
3. Vælg **Tekst**.
4. Indtast meddelelsesteksten, og tryk på [Midt].
5. Vælg **Billede eller video** eller **Lyd**.
6. Tilføj et billede, et videoklip eller en lydfil.
7. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Send**.
8. Indtast nummeret på modtageren eller en adresse.
9. Tryk på [Midt] for at sende meddelelsen.

Sende filer via MMS

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [Midt], og vælg **Meddelelser** → **Opret ny** → **Filmeddeleleren**.
2. Indtast et emne for meddelelsen.
3. Gå til linjen **Meddelelse**.
4. Indtast meddelelsesteksten.
5. Gå til linjen **Vedhæft filer**.
6. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Tilføj filer**, **Tilføj visitkort** eller **Tilføj v-kalender**.
7. Vælg et billede, et videoklip, en lyd, et visitkort eller en planlagt begivenhed.
8. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Vedhæft**.
9. Tryk på [Midt].
10. Indtast nummeret eller adressen på modtageren.
11. Tryk på [Midt] for at sende meddelelsen.

Send en e-mail

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [Midt], og vælg **Meddelelser** → **Opret ny** → **Email**.
2. Indtast e-mailens emne.
3. Gå til linjen **Meddelelser**.
4. Indtast e-mailens tekst.
5. Gå til linjen **Vedhæft filer**.
6. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Tilføj filer**, **Tilføj visitkort** eller **Tilføj v-kalender**.
7. Vælg billeder, videoer, lyd, visitkort, planlægningsobjekter eller opgaver.
8. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Vedhæft**.
9. Tryk på [Midt].
10. Indtast en e-mail-adresse.
11. Tryk på [Midt] for at sende e-mailen.

Vise meddelelser

Få vist en SMS

Når der vises en meddelelse:

1. Tryk på <**Vis**>.
2. Vælg en meddelelse i Indbakke.

Fra Indbakke:

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [Midt], og vælg **Meddelelser** → **Indbakke**.
2. Vælg en SMS ( ).

Få vist en MMS

Når der vises en besked:

1. Tryk på <**Vis**>.
2. Vælg en besked i Indbakke.

Fra Indbakke:

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [Midt], og vælg **Meddelelser** → **Indbakke**.
2. Vælg en MMS ( ).

Få vist en e-mail

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [Midt], og vælg **Meddelelser** → **Email indbakke**.
2. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Overfør** for at overføre nye e-mails eller brevhoveder.
3. Vælg en e-mail eller et brevhoved.
4. Hvis du valgte et brevhoved, skal du trykke på <**Valg**> og vælge **Hent** for at få vist e-mail-teksten.

Bruge Bluetooth

Din telefon indeholder Bluetooth-teknologi, som gør det muligt at oprette en trådløs forbindelse mellem telefonen og andre Bluetooth-enheder og udveksle data, tale håndfrit eller fjernstyre telefonen.

Aktiver Bluetooth

I inaktiv tilstand: Tryk på [Midt], og vælg **Indstillinger** → **Tilslutning** → **Bluetooth** → **Aktivering** → **Til**.

Søg efter og par telefonen med en anden Bluetoothenhed

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [Midt], og vælg **Indstillinger** → **Tilslutning** → **Bluetooth** → **Mine enheder** → **Søg efter ny enhed**.
2. Vælg en enhed.
3. Indtast din Bluetooth PIN-kode eller PIN-koden til en anden Bluetooth-enhed, hvis den har en, og tryk på <**OK**>.

   Hvis ejeren af den anden enhed indtaster samme kode, parres enhederne.

Send data

1. Åbn et program, **Telefonbog**, **Filhåndtering** eller **Planlægning**.
2. Vælg et objekt.
3. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Send** (**visitkort**/**timeplan**/**opgave**) → **Via Bluetooth**.
4. Vælg en enhed.
5. Indtast PIN-koden for Bluetooth-enheden, hvis det kræves, og tryk på <**OK**>.

Modtag data

Telefonens Bluetooth-funktion og synlighed skal være slået til for at modtage data via Bluetooth.

Tryk på <**Ja**> for at bekræfte, at du vil modtage, hvis det er nødvendigt.

Skifte programmer

Du kan skifte til andre programmer fra en menu uden at lukke den aktuelle menu.

Skift til et program

1. Tryk på [ ], når du bruger en menu.
2. Vælg et program.

Tilgængelige programmer

- **Opkald**: Åbner opkaldsskærmen.
- **Meddelelser**: Åbner menuen **Meddelelser**.
- **Internet**: Starter browseren.

Luk alle kørende programmer

1. Tryk på [ ].
2. Rul til **Afslut alle?**.
3. Tryk på <**Ja**>.

Indtastning af tekst

ABC-, T9-, tal- og symboltilstand

Du kan indtaste tekst i Meddelelser, Kontaktpersoner og Planlægning via ABC-tilstand, T9-tilstand, taltilstand og symboltilstand.

Skifte indtastningstilstand

Indikatoren for tekstindtastning vises, når markøren er i et tekstfelt.

- Tryk på [*], og hold den nede for at skifte mellem T9-tilstand (T9Dab) og ABC-tilstand (Abc).
- Tryk på [*] for at skifte mellem store og små bogstaver (T9DAb/T9DAB/T9Dab) og taltilstand (123).
- Tryk på [#], og hold den nede for at skifte til symboltilstand (SYM).

Bruge T9-tilstand

T9 er en hjælpefunktion som letter indtastningen og kombinerer indtastningen med ord fra ordbogen.

Indtaste et ord i T9-tilstand

1. Tryk på [**2**] til [**9**] for at begynde på et ord. Tryk én gang på hver tast for at indtaste et bogstav.

   Hvis du f.eks. vil indtaste *Hej* i T9-tilstand, skal du trykke på [**4**], [**3**] og [**5**].

   Når du trykker på tasterne, foreslår T9-tilstand forskellige ord.
2. Indtast hele ordet, før du redigerer eller sletter tegn.
3. Gå til trin 4, når ordet vises korrekt. Eller tryk på [**0**] for at få vist mulige ord for de taster, som du har trykket på.

   Både *Kat* og *Lav* ligger f.eks. på [**5**], [**2**] og [**8**].
4. Tryk på [#] for at indsætte et mellemrum, og indtast det næste ord.

Andre funktioner i T9-tilstand

- Tryk på [**1**] for automatisk at indsætte punktum eller apostrof.
- Tryk på navigationstasterne for at flytte markøren.
- Tryk på [**C**] for at slette et tegn ad gangen. Tryk på [**C**], og hold den nede for at slette alle tegn på skærmen.

Føje et nyt ord til T9-ordbogen

Denne funktion understøttes muligvis ikke af alle sprog.

1. Indtast det ord, som du vil tilføje.
2. Tryk på [**0**] for at få vist mulige ord for de taster, som du har trykket på. Når der ikke er flere mulige ord, vises **Stav** nederst på skærmen.
3. Tryk på <**Stav**>.
4. Indtast det ønskede ord i ABC-tilstand, og tryk på <**Tilføj**>.

Bruge ABC-tilstand

Tryk på en tast, indtil det ønskede tegn vises på skærmen.

Tast	Tegn i den viste rækkefølge	
	Store bogstaver	Små bogstaver
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1	
2	A B C Ä Å Æ Ç Γ 2	a b c ä à å æ ç Γ 2
3	D E F É Δ Φ 3	d e f è é Φ 3
4	G H I Θ Ψ 4	g h i ì Ψ 4
5	J K L Λ 5	j k l Λ 5
6	M N O Ñ Ö Ø 6	m n o ñ ö ò ø 6
7	P Q R S Π Σ Ξ 7	p q r s ß Σ Ξ 7
8	T U V Ü 8	t u v ü ù 8
9	W X Y Z Ω 9	w x y z Ω 9
0	+ = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

(Oprette en tekstmeddelelse med tegnkodningen GSM-alfabet)

Andre handlinger i ABC-tilstand

- Hvis du vil indtaste det samme bogstav to gange eller et andet bogstav på samme tast, skal du vente, indtil markøren automatisk har flyttet sig til højre eller trykke på [Højre]. Indtast derefter det næste bogstav.
- Tryk på [#] for at indsætte et mellemrum.
- Tryk på navigationstasterne for at flytte markøren.
- Tryk på [**C**] for at slette et tegn ad gangen. Tryk på [**C**], og hold den nede for at slette alle tegn på skærmen.

Bruge taltilstand

Taltilstand gør det muligt at indtaste tal.

Tryk på de taster, der svarer til de ønskede cifre.

Bruge symboltilstand

Symboltilstand gør det muligt at indsætte symboler.

Hvis du vil...	Skal du trykke på...
have vist flere symboler	[Op] eller [Ned].
vælge et symbol	den pågældende taltast.
slette indtastede symboler	[**C**].
indsætte symboler	<**OK**>.

Opkaldsfunktioner

Avancerede opkaldsfunktioner

Foretage et opkald

1. I inaktiv tilstand: Indtast områdenummer og telefonnummer.

   - Tryk på [**C**] for at slette det sidste ciffer, eller hold [**C**] nede for at slette hele skærmen. Du kan flytte markøren for at rette forkerte cifre.
   - Hold [*] nede for at indsætte en pause mellem numre.

2. Tryk på [ ].
3. Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet.

Foretage et opkald til udlandet

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [**0**], og hold den nede. Tegnet **+** vises.
2. Indtast landekode, områdenummer og telefonnummer. Tryk derefter på [ ].

Foretage genkald

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [ ] for at få vist listen over de seneste numre.
2. Rul til det ønskede nummer, og tryk på tasten [ ].

Foretage et opkald fra Telefonbog

Når du har gemt et nummer i Telefonbog, kan du ringe til det ved at vælge det i Telefonbog. ▶ s. 31

Du kan også bruge funktionen Hurtigopkald til at knytte ofte brugte numre til bestemte taltaster. ▶ s. 33

Du kan hurtigt ringe op til et nummer på USIM/SIM-kortet ved hjælp af det tildelte placeringsnummer.

1. I inaktiv tilstand: Indtast et placeringsnummer, og tryk på [#].
2. Rul gennem numrene, hvis det er nødvendigt.
3. Tryk på <**Opkald**> eller [ ] for at foretage et taleopkald, eller tryk på <**V-opkald**> for at foretage en videosamtale.

Besvare et opkald

Når du modtager et indgående opkald, ringer telefonen, og symbolet for indgående opkald vises.

Tryk på <**Besvar**> eller [ ] for at besvare opkaldet.

Tip til at besvare et opkald

- Når **Vilkårlig svartast** er aktiveret, kan du besvare et opkald ved at trykke på en vilkårlig tast, undtagen <**Afvis**> og [ ]. ▶ s. 67
- Tryk på <**Afvis**> eller [ ] for at afvise et opkald.

- Hold [▲/▼] nede for at afvise et indgående opkald eller slukke for ringelyden, afhængig af **Lydstyrketast** indstilling. ▶ s. 67

Få vist ubesvarede opkald

Hvis du har ubesvarede opkald, vises antallet på skærmen.

1. Tryk på <**Vis**>.
2. Rul eventuelt gennem de ubesvarede opkald.
3. Tryk på [↘] for at ringe op til det ønskede nummer.

Bruge høretelefonerne

Du kan bruge høretelefonerne til at foretage og besvare opkald uden at trykke på telefonen.

Sæt høretelefonerne i stikket i højre side af telefonen. Knappen på høretelefonerne fungerer som beskrevet nedenfor:

Hvis du vil...	**Skal du trykke på...**
foretage genkald til det seneste nummer	knappen og holde den nede to gange.
besvare et opkald	knappen og holde den nede.
afslutte et opkald	knappen og holde den nede.

Muligheder under et opkald

Du kan få adgang til en række funktioner under et opkald.

Justere lydstyrken under et opkald

Brug [▲/▼] til at justere højtalerens lydstyrke under et opkald.

Tryk på [▲] for at skrue op for lyden og [▼] for at skrue ned for lyden.

Parkere/hente et opkald

Tryk på <**Parker**> eller <**Hent**> for at parkere eller hente et opkald.

Foretage et andet opkald

Du kan foretage et opkald, hvis denne funktion understøttes af netværket.

1. Tryk på <**Parker**> for at parkere opkaldet.
2. Foretag det andet opkald på normal vis.
3. Tryk på <**Skift**> for at skifte mellem opkaldene.
4. Hvis du vil afslutte det parkerede opkald, skal du trykke på <**Valg**> og vælge **Drop** → **Drop parkeret opkald**.
5. Tryk på [↗] for at afslutte det aktuelle opkald.

Besvare et andet opkald

Du kan besvare et indgående opkald under et igangværende opkald, hvis netværket understøtter denne funktion, og hvis du har aktiveret Banke på.
▶ s. 69

1. Tryk på [ ] for at besvare opkaldet. Det første opkald parkeres automatisk.
2. Tryk på <**Skift**> for at skifte mellem opkaldene.
3. Hvis du vil afslutte det parkerede opkald, skal du trykke på <**Valg**> og vælge **Drop** → **Drop parkeret opkald**.
4. Tryk på [ ] for at afslutte det aktuelle opkald.

Bruge højtalerfunktionen

Du kan bruge højtalerfunktionen til tale og medhør inden for kort afstand.

Tryk på [Midt] og derefter på <**Ja**> for at slå højtalerfunktionen til. Tryk på [Midt] igen for at skifte tilbage.

Bruge funktioner under opkald

Tryk på <**Valg**> for at få adgang til følgende funktioner under et opkald:

- **Højtaler til**/**Højtaler fra**: Aktiver højtalerfunktionen, eller skift tilbage til Normal tilstand.
- **Skift til høretelefoner**/**Skift til telefon**: Overfør opkaldet til et par Bluetooth-høretelefoner eller til telefonen.
- **Lydløs**/**Mikrofon til**: Slå telefonens mikrofon fra, så den du taler med ikke kan høre dig, eller slå den til igen.
- **Tastetoner fra**/**Tastetoner til**: Slå tastetonerne til og fra.
- **Nyt opkald**: Foretag et nyt opkald.
- **Kontaktpersoner**: Giver adgang til listen over kontaktpersoner.
- **Send tekstmeddelelse**: Opret en ny tekstmeddelelse.
- **Send DTMF**: Send DTMF-toner (Dual tone multi-frequency) som en gruppe. DTMF-toner bruges i telefoner til toneopkald og høres, når du trykker på en tast. Denne funktion er nyttig i forbindelse med indtastning af en adgangskode eller et kontonummer, når du ringer op til et automatisk system, f.eks. en banktjeneste.
- **Påmindelse**: Opret et notat.
- **Overfør**: Overfør det aktuelle opkald til en parkeret opkalder. De to personer kan tale sammen, uden at du kan lytte med.
- **Tilføj**: Opret et konferenceopkald ved at parkere en opkalder under et opkald. Du kan føje op til 5 personer til et konferenceopkald.
- **Opdel**: Du kan føre en privat samtale med en deltager under et konferenceopkald. De andre deltagere kan fortsætte samtalen. Vælg **Tilføj** for at sende alle private deltagere tilbage til konferenceopkaldet.

- **Drop**: Afslut det ventende eller aktive opkald.
- **Drop opkald**: Afbryder forbindelsen til en konferencedeltager.
- **Afslut opkald**: Afslut det ventende, aktive eller alle opkald.

Bruge videoopkald

Når du er inden for et 3G-dækningsområde (UMTS), kan du foretage og modtage videoopkald på telefonen, hvilket gør det muligt at se den person, som du taler med, på skærmen. Den anden telefon skal også understøtte videoopkald.

Foretage et videoopkald

1. I inaktiv tilstand: Indtast områdenummer og telefonnummer.
2. Tryk på [ ]. Den anden person vises på skærmen, når vedkommende besvarer opkaldet.

Besvare et videoopkald

Du kan besvare et videoopkald på samme måde, som når du modtager et taleopkald. Tryk på <**Vis mig**>, så den anden person kan se dig.

Bruge videoopkaldsfunktioner

Under et videoopkald: Tryk på <**Valg**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Højtaler til**/**Højtaler fra**: Aktiver højtalerfunktionen, eller skift tilbage til Normal tilstand.
- **Skift til høretelefoner**/**Skift til telefon**: Overfør opkaldet til et Bluetooth-høretelefoner eller til telefonen. Hvis du vil bruge denne funktion, skal du først slutte høretelefonerne til telefonen. ▶ s. 71
- **Kamera fra**: Sluk kameraet.
- **Mikrofon fra**: Sluk mikrofonen.
- **Kamera & mikrofon fra**: Slå kameraet og mikrofonen fra.
- **Tastetoner fra**/**Tastetoner til**: Slå tastetonerne til og fra.
- **Zoom**: Viser eller skjuler panelet til indstilling af zoom.
- **Lysstyrke**/**Skjul lysstyrke**: Viser eller skjuler panelet til indstilling af lysstyrke.
- **Effekter**: Ændrer billedets farvetone.
- **Skjul oplysninger**/**Vis oplysninger**: Skjuler eller viser oplysninger om videoopkaldet.
- **Send DTMF**: Sender DTMF-toner (Dual Tone Multi-Frequency) som en gruppe, når du har indtastet det nummer, som du vil sende, eller hentet et nummer fra Kontaktpersoner.
- **Videokvalitet**: Ændrer kameraets billedkvalitet.
- **Afslut opkald**: Afslutter videoopkaldet.

Menufunktioner

Alle menufunktioner

Opkaldsfunktioner *(Menu 1)*

Menuen **Opkaldsfunktioner** gør det muligt at få vist udgående, indgående, ubesvarede opkald og længden og prisen på dine opkald.

I inaktiv tilstand: Tryk på [Midt], og vælg **Opkaldsfunktioner**.

Ubesvarede opkald *(Menu 1.1)*

Denne menu viser de seneste ubesvarede opkald.

Åbne en opkaldsliste

1. Rul til det ønskede navn eller nummer. Opkaldslisten viser, hvor mange gange en person har ringet.
2. Tryk på [ ] for at ringe op til nummeret, eller tryk på [Midt] for at få vist detaljer for et opkald.

Bruge opkaldslister

Tryk på <**Valg**>, når listen over opkald vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Detaljer**: Viser oplysninger om den valgte opkaldsregistrering.
- **Stemmeopkald**: Foretag et stemmeopkald til nummeret.
- **Videoopkald**: Foretag et videoopkald til nummeret, hvis 3G-tjenesten er tilgængelig.
- **Brug nummer**: Kopier det valgte nummer til opkaldsskærmen.
- **Gem i Kontaktpersoner**: Gem det valgte nummer i Kontaktpersoner.
- **Send meddelelse**: Sender en meddelelse til det valgte nummer med SMS, MMS eller File messenger.
- **Slet**: Sletter en opkaldsregistrering.
- **Slet alle**: Sletter alle registreringer.

Udgående opkald *(Menu 1.2)*

Denne menu viser de seneste udgående opkald.

Indgående opkald *(Menu 1.3)*

Denne menu viser de seneste indgående opkald.

Alle opkald *(Menu 1.4)*

Denne menu viser udgående, indgående eller ubesvarede opkald for alle kontaktpersoner.

Slet alle *(Menu 1.5)*

Brug denne menu til at slette alle registreringer for hver opkaldstype.

1. Tryk på [Midt] for at vælge den type opkald, der skal slettes.
2. Tryk på <**Slet**>.

3. Tryk på <**Ja**> for at bekræfte sletningen.

Hvis telefonen er låst, skal du indtaste adgangskoden. Adgangskoden er indstillet til **00000000**. Du kan ændre denne adgangskode. ▶ s. 75

Dataopkald *(Menu 1.6)*

Brug denne menu til at få vist, mængden af data du har sendt og modtaget.

Tryk på <**Valg**>, og vælg **Nulstil** eller **Nulstil alle** for at nulstille en eller flere tællere.

Hvis telefonen er låst, skal du indtaste adgangskoden. Adgangskoden er indstillet til **00000000**. Du kan ændre denne adgangskode. ▶ s. 75

Opkaldspris *(Menu 1.7)*

Denne netværksfunktion viser prisen for et opkald. Menuen er kun tilgængelig, hvis den understøttes af USIM/SIM-kortet. Bemærk, at funktionen ikke bruges som grundlag for fakturering.

- **Samlet pris**: Viser den samlede pris for alle dine opkald. Hvis den samlede pris overskrider den maksimumpris, der er angivet i funktionen **Rediger prisbegrænsning**, kan du ikke foretage flere opkald, før tælleren er blevet nulstillet.
- **Seneste opkaldspris**: Viser prisen for det seneste opkald.
- **Maks pris**: Viser den valgte maksimumpris.

Tryk på <**Valg**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Nulstil opkaldspris**: Nulstil pristællerne.
- **Rediger prisbegrænsning**: Gør det muligt at angive den tilladte maksimumpris for opkald.
- **Angiv valuta**: Bruges til at angive den enhedspris, der skal bruges ved beregning af prisen på dit opkald.

Opkaldstid *(Menu 1.8)*

Denne menu viser en tidslog for udgående og indgående tale- og videoopkald. Den tid, som din tjenesteudbyder fakturerer for, afviger muligvis fra dette.

- **Udgående i alt**: Viser den samlede længde af udgående taleopkald.
- **Indgående i alt**: Viser den samlede længde af indgående taleopkald.
- **Udgående i alt**: Viser den samlede længde af udgående videoopkald.
- **Indgående i alt**: Viser den samlede længde af indgående videoopkald.

Tryk på <**Valg**>, og vælg **Nulstil** eller **Nulstil alle** for at nulstille en eller flere tællere.

Hvis telefonen er låst, skal du indtaste adgangskoden. Adgangskoden er indstillet til **00000000**. Du kan ændre denne adgangskode. ▶ s. 75

Telefonbog *(Menu 2)*

Du kan gemme telefonnumre på USIM/SIM-kortet og i telefonens hukommelse. Selvom USIM/SIM-kortet og telefonens hukommelse er adskilt rent fysisk, fungerer de som én enhed, der kaldes Kontaktpersoner.

I inaktiv tilstand: Tryk på [Midt], og vælg **Telefonbog**.

Find kontaktperson *(Menu 2.1)*

Brug denne menu til at søge efter numre i Telefonbog.

Finde en registrering

1. Indtast de første bogstaver i det navn, du vil søge efter.
2. Vælg en kontaktperson på listen.
3. Rul til et nummer, og tryk på [ ] for at ringe op eller [Midt] for at redigere kontaktoplysninger.

Bruge funktioner i Kontaktpersoner

Tryk på <**Valg**>, når du får vist kontaktoplysninger, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Rediger**: Rediger kontaktoplysninger.
- **Send meddelelse**: Send en meddelelse til det valgte nummer eller den valgte e-mail-adresse via SMS, MMS eller fil meddeleleren.
- **Særlige indstillinger**: Giver adgang til følgende funktioner:

  Billede: Vælg et opkalderbillede, der skal vises, når du modtager opkald fra en bestemt person.

  Ringetone: Vælg en ringetone, der skal gøre dig opmærksom på opkald fra en bestemt person.

  Meddelelsestone: Vælg en ringetone, der skal gøre dig opmærksom på indgående meddelelser fra en person.
- **Tildel hurtigkald**: Angiv det valgte nummer som hurtigopkaldsnummer.
- **Videoopkald**: Foretag et videoopkald til nummeret, hvis 3G-tjenesten er tilgængelig.
- **Kopier til SIM-kortet**/**Kopier til telefon**: Kopier kontaktpersonen fra telefonens hukommelse til USIM/SIM-kortet eller omvendt.
- **Send visitkort**: Sender kontaktoplysninger via SMS, e-mail, Fil meddeleleren eller Bluetooth.
- **Brug nummer**: Kopier det valgte nummer til opkaldsskærmen.
- **Slet**: Slet kontaktpersonen.

Tilføj ny kontakt *(Menu 2.2)*

Brug denne menu til at føje en ny kontaktperson til Kontaktpersoner.

Gemme et nummer i telefonens hukommelse

1. Vælg **Telefon**.
2. Rediger indstillingerne, eller indtast oplysninger om kontaktpersonen.

- **Fornavn**/**Efternavn**: Tildel et navn.
- **Telefonnummer**: Føj et nummer til en af kategorierne.
- **E-mail arbejde**: Tildel en e-mail-adresse på arbejdet.
- **E-mail privat**: Tildel en privat e-mail-adresse.
- **Gruppe**: Tildel en opkaldsgruppe.
- **Hjemmeside**: Indtast en hjemmesideadresse.
- **Fødselsdag**: Indtast personens fødselsdag.
- **Yderligere oplysninger**: Bruges til at indtaste stilling, afdeling, virksomhed, kælenavn og flere oplysninger om personen.

3. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Særlige indstillinger** for at tilføje flere oplysninger:
   - **Billede**: Vælg et opkalderbillede, der skal vises, når du modtager opkald fra en bestemt person.
   - **Ringetone**: Vælg den ringetone, der skal gøre dig opmærksom på opkald fra en bestemt person.
   - **Meddelelselsestone**: Vælg en ringetone, der skal gøre dig opmærksom på indgående meddelelser fra en person.
4. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Gem** for at gemme kontaktpersonen.

Gemme et nummer på USIM/SIM-kortet

1. Vælg **SIM**.
2. Rediger indstillingerne, eller indtast oplysninger om kontaktpersonen:
   - **Navn**: Tildel et navn.
   - **Telefonnummer**: Indtast et telefonnummer.
   - **Gruppe** (for USIM): Tildel en opkaldsgruppe.
   - **Placeringsnummer**: Tildel et placeringsnummer.

   ☑ Når du bruger et USIM-kort, skal du trykke på <**Valg**> og vælge **Tilføj element** for at indtaste flere numre.
3. Tryk på <**Gem**> for at gemme kontaktpersonen.

Grupper *(Menu 2.3)*

Brug denne menu til at organisere dine kontaktpersoner i opkaldsgrupper.

Oprette en ny opkaldsgruppe

1. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Tilføj gruppe**.
2. Indtast et navn for gruppen.
3. Tryk på <**Gem**> for at gemme gruppen.

Føje personer til en opkaldsgruppe

1. Vælg en gruppe.
2. Tryk på [Midt] for at vælge de kontaktpersoner, der skal tilføjes.
3. Tryk på <**Gem**>.

Håndtere opkaldsgrupper

Tryk på <**Valg**>, når listen over grupper vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Vis medlemmer**: Viser personerne i den valgte gruppe.
- **Tilføj medlem**: Føj medlemmer til den valgte gruppe, hvis gruppen er tom.
- **Tilføj gruppe**: Tilføj en ny gruppe.
- **Omdøb gruppe**: Ændrer gruppens navn.
- **Slet gruppe**: Slet den valgte gruppe. Gruppens personer slettes dog ikke i Kontaktpersoner.
- **Slet alle grupper**: Sletter alle grupper også standardgrupper.

Hurtigopkald *(Menu 2.4)*

Brug denne menu til at oprette hurtigopkaldsnumre (2 til 9) for 8 af de oftest brugte numre.

Tildele hurtigopkaldsnumre

1. Vælg en tastplacering fra **2** til **9**. Tasten **1** er reserveret til telefonsvareren.
2. Vælg en kontaktperson på listen.
3. Vælg et nummer.

Håndtere hurtigopkaldsnumre

Tryk på <**Valg**>, når listen over hurtigopkald vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Tilføj**: Føj et nummer til en ledig tast.
- **Detaljer**: Få vist det navn og nummer, der er tildelt en tast.
- **Videoopkald**: Foretag et videoopkald til nummeret, hvis 3G-tjenesten er tilgængelig.
- **Rediger**: Føj et andet nummer til en tast.
- **Fjern**: Slet indstillingen for hurtigopkald for en tast.

Ringe op via hurtigopkald

I inaktiv tilstand: Tryk på den pågældende tast, og hold den nede.

Mit visitkort *(Menu 2.5)*

Brug denne menu til at oprette et visitkort og sende det til andre.

Gemme dit visitkort

Fremgangsmåden til at oprette et visitkort er den samme som til at gemme et nummer i telefonens hukommelse. ▶ s. 31

Bruge visitkortfunktioner

Når du har gemt dit visitkort, skal du trykke på <**Valg**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Rediger**: Bruges til at redigere visitkortet.
- **Send visitkort**: Send visitkortet via SMS, e-mail, Fil meddeleleren eller Bluetooth.
- **Slet**: Sletter visitkortet.

Kopier alle *(Menu 2.6)*

Brug denne menu til at kopiere alle de kontaktpersoner, der er gemt på USIM/SIM-kortet, til telefonens hukommelse eller omvendt.

Eget nummer *(Menu 2.7)*

Brug denne funktion til at få vist egne telefonnumre eller til at knytte et navn til hvert nummer. Ændringer i denne menu påvirker ikke det abonnentnummer, der ligger på USIM/SIM-kortet.

Servicenummer *(Menu 2.8)*

Denne funktion er kun tilgængelig, hvis dit USIM/SIM-kort understøtter SDN (Service Dialling Numbers). Brug denne menu til at få vist listen over SDN'er, der understøttes af tjenesteudbyderen, f.eks. alarmcentral, nummeroplysning og telefonsvarer.

1. Rul til det ønskede nummer.
2. Tryk på <**Opkald**> eller [ ].

Indstillinger *(Menu 2.9)*

Brug denne menu til at ændre standardindstillinger for registreringer i Kontaktpersoner.

- **Visningsindstillinger**: Vælg, om listen over kontaktpersoner skal sorteres efter fornavn eller efternavn.
- **Standardlagringsindstillinger**: Vælg den hukommelse, som kontaktpersoner skal gemmes i som standard. Hvis du vælger **Valgfrit**, beder telefonen dig vælge en hukommelse, hver gang du gemmer et nummer.

Hukommelsesstatus *(Menu 2.0)*

Brug denne menu til at få vist, hvor mange kontaktpersoner du har gemt i telefonens hukommelse og på USIM/SIM-kortet.

Programmer *(Menu 3)*

Brug denne menu til at afspille mediefiler, indspille talenotater, indstille tidszoner og bruge telefonen som lommeregner eller omregner.

I inaktiv tilstand: Tryk på [Midt], og vælg **Programmer**.

SAT *(Menu 3.1)*

Denne menu er tilgængelig, hvis du bruger et USIM/SIM-kort, der understøtter SIM Application Toolkit og giver adgang til ekstra tjenester, f.eks. nyheder, vejrudsigt, sport, underholdning og navigationstjenester. De tilgængelige tjenester afhænger af tjenesteudbyderen.

Yderligere oplysninger findes i vejledningen til USIM/SIM-kortet eller fås ved at kontakte tjenesteudbyderen.

Medieafspiller *(Menu 3.2)*

Du kan lytte til musik og se videofiler, der er gemt i telefonens hukommelse. Du skal først gemme filer i telefonens hukommelse.

Overføre og modtage mediefiler

Du kan afspille følgende filtyper på din telefon.

- Musik: MP3, AAC, WMA, M4A, MP4, 3GA, WAV
- Video: MP4, 3GP

Du kan bruge følgende metoder til at gemme musik- eller videofiler på telefonen:

- Overføre fra internettet. ▶ s. 39
- Overføre fra en computer med Samsung PC Studio (medfølger ikke). ▶ brugervejledningen til Samsung PC Studio
- Modtag via en aktiv Bluetooth-forbindelse. ▶ s. 70

Oprette en afspilningsliste

1. Fra Medieafspiller: Tryk på [Midt].
2. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Tilføj**.
3. Vælg **Mappe** eller **Filer**.
4. Tryk på [Midt] for at markere de ønskede filer, eller rul til den ønskede mappe.
5. Tryk på <**Tilføj**> eller <**Vælg**>.
6. Tryk på <**Tilbage**> for at vende tilbage til skærmen Medieafspiller.

Afspille mediefiler

1. Fra Medieafspiller: Tryk på [Midt].
2. Vælg en fil. Den valgte fil afspilles.

Brug følgende taster under afspilning:

Tast	Funktion
Midt	Standser eller fortsætter afspilningen.
Venstre	Skifter til den forrige fil. Går tilbage i en fil, når den holdes nede.
Højre	Springer til den næste fil. Går frem i en fil, når den holdes nede.
Op	Åbner afspilningslisten.
Ned	Stopper afspilningen.
▲/▼	Indstiller lydstyrken.

Bruge funktioner i Medieafspiller

På skærmen Medieafspiller: Tryk på <**Valg**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Afspil**: Starter afspilningen.
- **Pause**/**Fortsæt**: Standser eller genoptager afspilningen.
- **Stop**: Stopper afspilningen.
- **Send**: Send filen via MMS, e-mail, Fil meddeleren eller Bluetooth.
- **Åbn afspilningsliste**: Viser afspilningslisten.
- **Aktiver nøgle**: Hent en ny licensnøgle, når nøglen til den valgte DRM-fil udløber.

- **Aktiver nøgle igen**: Hent en ny licensnøgle, selvom nøglen til den valgte DRM-fil ikke er udløbet.
- **Gå til Filhåndtering**: Få vist alle mediefiler i telefonens hukommelse.
- **Skjult for Bluetooth**: Skjuler filen, så den ikke kan åbnes af andre Bluetooth-enheder.
- **Synlig for Bluetooth**: Del filen med andre Bluetooth-enheder.
- **Vis betjeningspanel**/**Skjul betjeningspanel**: Vis eller skjul betjeningspanelet. Om denne funktion vises, afhænger af indstillingen for afspilningsanimation.
- **Detaljer**: Få vist egenskaber for en fil.
- **Indstillinger for afspiller**: Skifter standardindstillinger for afspilning af mediefiler.

  Afspil funktioner: Vælg en tilstand for gentagelse.

  Lydstyrke: Vælg en lydstyrke.

  Kontroller: Indstil medieafspilleren til at vise eller skjule betjeningspanelet.

  Lydafspillertema: Vælg et temabillede.
- **VOD-indstillinger**: Vælg en forbindelsesprofil, der skal bruges til at få adgang til en videostreamingserver. Du kan også oprette eller redigere en profil. ▶ s. 72
- **Nøglestyring**: Bruges til at administrere de licensnøgler, som du har købt.

Bruge afspilningslistens funktioner

På skærmen Medieafspiller: Tryk på [Op] for at åbne afspilningslisten, og tryk på <**Valg**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Afspil**: Afspil den aktuelt valgte fil.
- **Tilføj**: Føj filer eller en mappe til afspilningslisten.
- **Fjern**: Fjern den valgte fil eller alle filer fra den aktuelle afspilningsliste.
- **Flyt**: Flytter den valgte fil til den ønskede placering på den valgte afspilningsliste eller til en anden afspilningsliste.
- **Kopier**: Kopier den valgte fil på den valgte afspilningsliste eller på en anden afspilningsliste.
- **Slet liste**: Slet den aktuelle afspilningsliste.
- **Omdøb liste**: Skift navnet på den aktuelle afspilningsliste.
- **Ny liste**: Tilføjer en ny afspilningsliste.

Diktafon *(Menu 3.3)*

Brug denne menu til at optage stemmenotater.

Optage et stemmenotat

1. Tryk på [Midt] for at starte optagelsen.
2. Tal ind i mikrofonen.

   Tryk på [Midt] for at standse eller fortsætte indspilningen.
3. Tryk på <**Stop**> eller [Ned] for at afslutte optagelsen. stemmenotatet gemmes automatisk.

Afspille et stemmenotat

1. På skærmen Lydoptager: Tryk på <**Valg**>, og vælg **Gå til lyde**.
2. Vælg et stemmenotat. Det valgte notat afspilles.

Brug følgende taster under afspilning:

Tast	Funktion
Midt	Standser eller fortsætter afspilningen.
Venstre	Går tilbage i filen.
Højre	Går fremad i filen.
Ned	Stopper afspilningen.
▲/▼	Indstiller lydstyrken.

Bruge funktioner i stemmenotater

Tryk på <**Valg**> på afspilningsskærmen for at få adgang til følgende funktioner:

- **Afspil**/**Fortsæt**: Afspiller stemmenotatet eller genoptager afspilningen.
- **Stop**: Stopper afspilningen.
- **Optag**: Optager et nyt stemmenotat.
- **Aktiver nøgle**: Hent en ny licensnøgle, når nøglen til den valgte DRM-fil udløber.
- **Aktiver nøgle igen**: Hent en ny licensnøgle, selvom nøglen til den valgte DRM-fil ikke er udløbet.
- **Send**: Send filen via MMS, e-mail, Fil meddeleren eller Bluetooth.
- **Gå til lyde**: Åbn mappen **Stemmenotater**.
- **Slet**: Slet det valgte stemmenotat.
- **Omdøb**: Skift stemmenotatets navn.
- **Skjult for Bluetooth**: Skjul stemmenotatet, så det ikke kan åbnes af andre Bluetooth-enheder.
- **Synlig for Bluetooth**: Del den valgte fil med andre Bluetooth-enheder.
- **Detaljer**: Vis stemmenotatets egenskaber.
- **Optageindstillinger**: Skift standardindstillinger for optagelse af et stemmenotat.

  Standardnavn: Skift filens standardfornavn.

  Optagetid: Vælg en maksimal optagetid.
- **Nøglestyring**: Håndter de licensnøgler, som du har købt.

Verdenstid *(Menu 3.4)*

Brug denne menu til at indstille din lokale tidszone og finde ud af, hvad klokken er i andre dele af verden.

Indstille din lokale tidszone

1. Tryk på [Venstre] eller [Højre] på verdenskortet for at rulle til den ønskede by på den øverste linje. Når tidslinjen flytter sig, vises klokkeslæt og dato for den pågældende tidszone.
2. Tryk på [Midt] for at gemme byen som din lokale tidszone.

Vise og indstille en tidszone for et andet land

1. Gå til nederste linje på verdenskortet.
2. Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at vælge den ønskede by.
3. Tryk på [Midt] for at gemme tidszonen.

Bruge sommertid

1. På verdenskortet: Tryk på <**Valg**>, og vælg **Sommertid**.
2. Tryk på [Midt] for at vælge de ønskede tidszoner.
3. Tryk på <**Vælg**>.
4. Tryk på [Midt].

Lommeregner *(Menu 3.5)*

Brug denne menu til almindelige regnefunktioner som plus, minus, gange og dividere.

Udføre en beregning

1. Indtast det første tal.

   Tryk på [#] for at indsætte et decimaltegn.
2. Tryk på en af navigationstasterne for at få adgang til den ønskede regnefunktion.
3. Indtast det andet tal.
4. Tryk på [Midt] for at få vist resultatet.
5. Gentag eventuelt fra trin 2 for at fortsætte beregningen.

Bruge lommeregnerfunktioner

Tryk på <**Valg**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Lig med**: Få vist resultatet.
- **Seneste beregning**: Få vist det senest beregnede resultat.
- **Gem i hukommelse**: Gem en værdi i lommeregnerens hukommelse.
- **Hent hukommelse**: Hent den gemte værdi.
- **Slet hukommelse**: Slet den gemte værdi.

Omregner *(Menu 3.6)*

Brug denne menu til almindelig omregning, f.eks. af valuta og temperatur.

Udføre en omregning

1. Vælg den enhed som skal omregnes.
2. Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at vælge en enhedstype, og tryk på [Ned].
3. Indtast den værdi, der skal omregnes, og tryk på [Ned].
   - Tryk på [#] for at indsætte et decimaltegn.
   - Tryk på [*] for at vælge plusgrader (+) eller minusgrader (-).
4. Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at vælge den enhedstype, som du vil konvertere til.

   Den værdi, som det indtastede svarer til, vises.

Bruge omregningsfunktioner

Tryk på <**Valg**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Slet**: Slet de aktuelle værdier.
- **Omvendt**: Vend omregningen.
- **Valutakurser**: Få vist listen over aktuelle valutakurser.

Internet *(Menu 4)*

Telefonens WAP-browser (Wireless Application Protocol) gør det muligt at få adgang til internettet. Internettet giver adgang til de seneste oplysninger og et stort udvalg af medieindhold, f.eks. baggrunde, ringetoner og musikfiler.

I inaktiv tilstand: Tryk på [Midt], og vælg **Internet**.

Gå til startside *(Menu 4.1)*

Brug denne menu til at oprette forbindelse til netværket og indlæse internetudbyderens hjemmeside.

Navigere i browseren

Hvis du vil...	Skal du trykke på...
rulle gennem punkter i browseren	[Op] eller [Ned].
vælge et punkt i browseren	[Midt].
skifte til forrige side	<**Tilbage**>.
gå til næste side	<**Indstillinger**> og vælge **Videresend**.

Bruge menufunktioner i browseren

På en vilkårlig webside: Tryk på <**Indstillinger**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Vælg**: Åbn den webside, som linket henviser til.
- **Gå til startside**: Vend tilbage til startsiden.
- **Videresend**: Gå til næste side.
- **Indtast URL**: Indtast en URL-adresse manuelt.
- **Opdater**: Opdaterer oplysningerne på den aktuelle side.
- **Tilføj favorit**: Opret et bogmærke for den aktuelle side.
- **Foretrukne**: Åbn listen over bogmærker.
- **Oversigt**: Få vist listen over de websider, som du har åbnet.
- **Send hyperlink**: Send URL'en for den aktuelle side via SMS, e-mail eller Fil meddeleren.
- **Gem**: Gem det valgte billede eller en side.
- **Advanceret**: Slet browseroplysninger, og åbn browserindstillingerne.

  Søg i tekst: Søger efter et bestemt ord eller en bestemt vending på den aktuelle webside.

  Slet oversigt: Sletter de URL'er, der er gemt i oversigten.

Slet informationskapsler: Slet informationskapsler. Informationskapsler er personlige oplysninger, der sendes til en webserver, når du browser på internettet.

Tøm cache: Tøm cachen. Cachen er en midlertidig hukommelse, der gemmer de senest besøgte websider.

Detaljer: Få vist egenskaber for siden.

Browserindstillinger: Skift indstillinger for browservisning, sikkerhed og certifikater.

Netværksindstillinger: Vælg den forbindelsesprofil, der skal bruges ved adgang til internettet. Du kan også oprette eller redigere en profil. ▶ s. 72

Om...: Få vist versionsoplysninger og copyright for din browser.

Afslutte browseren

Tryk på [ ] for at afbryde netværksforbindelsen og lukke browseren.

Indtast URL *(Menu 4.2)*

Brug denne menu til manuelt at indtaste en URL-adresse og åbne den tilknyttede webside.

Foretrukne *(Menu 4.3)*

Brug denne menu til at gemme URL-adresser, så du hurtigt kan få adgang til websider eller åbne bogmærker.

Tilføje en bogmærkemappe

1. Tryk på <**Indstillinger**>, og vælg **Ny** → **Mappe**.
2. Indtast et navn for mappen, og tryk på <**OK**>.

Tilføje et nyt bogmærke

1. Tryk på <**Indstillinger**>, og vælg **Ny** → **Foretrukken**.
2. Indtast en URL-adresse, og tryk på [Midt].
3. Indtast et navn for bogmærket, og tryk på <**OK**>.
4. Tryk på <**Indstillinger**>, og vælg **OK** for at gemme bogmærket.

Åbne et bogmærke

Når du vælger et bogmærke, starter browseren, og du får adgang til den tilknyttede webside.

Bruge funktioner i bogmærker

Tryk på <**Indstillinger**> på skærmen Foretrukne for at få adgang til følgende funktioner:

- **Åbn**: Åbn den valgte mappe.
- **Vælg**: Åbn siden for det valgte bogmærke.
- **Detaljer**: Få vist egenskaber for bogmærket.
- **Send hyperlink**: Send bogmærket via SMS, e-mail eller Fil meddeleren.
- **Ny**: Tilføj et nyt bogmærke eller en ny mappe.
- **Rediger**: Rediger det valgte bogmærke.
- **Flyt**: Flyt bogmærket til en anden mappe.

- **Omdøb**: Omdøb mappen.
- **Slet**: Slet det valgte bogmærke eller den valgte mappe.

Oversigt *(Menu 4.4)*

Du kan få adgang til listen over sider, som du har åbnet fornyelig.

Vælg en URL på listen for at få adgang til den tilknyttede webside.

Browserindstillinger *(Menu 4.5)*

Brug denne menu til at ændre indstillinger for browservisning, sikkerhed og certifikater.

Netværksindstillinger *(Menu 4.6)*

Brug denne menu til at vælge en forbindelsesprofil, der skal bruges til at oprette forbindelse til internettet. Du kan også oprette eller redigere en profil. ▶ s. 72

Meddelelser *(Menu 5)*

Brug menuen **Meddelelser** til at sende og modtage SMS'er, MMS'er og e-mails. Du kan også bruge konfigurationsmeddelelser, tjenestemeddelelser, telefonsvarer og gruppemeddelelser.

I inaktiv tilstand: Tryk på [Midt], og vælg **Meddelelser**

Opret ny *(Menu 5.1)*

Brug denne menu til at oprette og sende meddelelser.

Tekstmeddelelse *(Menu 5.1.1)*

SMS-tjenesten (Short Message Service) gør det muligt at sende og modtage SMS'er.

1. Indtast meddelelsen.

   ☑ Det tilladte antal tegn i en meddelelse afhænger af tjenesteudbyderen. Hvis meddelelsen fylder mere end det tilladte antal tegn, deler telefonen meddelelsen.

2. Tryk på <**Valg**> for at få adgang til følgende funktioner:
   - **Send**: Send meddelelsen.
   - **Indtastningsmetode**: Skift indtastningstilstand.
   - **Sprog**: Ændrer det sprog, der bruges i T9-indtastningstilstand.
   - **Indsæt**: Hent en tekstskabelon, kontaktperson eller et bogmærke.
   - **Gem i Udkast**: Gemmer meddelelsen i bakken **Udkast**.
3. Tryk på [Midt], når du er færdig.
4. Indtast nummeret på modtageren.

   Hvis du vil sende meddelelsen til mere end én modtager, skal du udfylde modtagerfelterne.
5. Tryk på [Midt] for at sende meddelelsen.

Multimediemeddelelse *(Menu 5.1.2)*

MMS-tjenesten (Multimedia Message Service) gør det muligt at sende meddelelser, der indeholder en kombination af tekst, billeder, video og lyd fra telefon til telefon eller fra telefon til e-mail.

1. Indtast et emne for beskeden.
2. Vælg linjen **Tekst**.
3. Indtast meddelelsesteksten, og tryk på [Midt].
4. Vælg linjen **Billede eller video** eller **Lyd**.
5. Vælg et billede eller et videoklip, og tryk på <**Tilføj**>. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Tilføj**, hvis det er nødvendigt.

   ☑
   - Den maksimale størrelse for en meddelelse afhænger af din tjenesteudbyder.
   - Afhængigt af filtype eller DRM-system (Digital Rights Management) kan nogle filer muligvis ikke videresendes.

6. Tryk på <**Valg**> for at få adgang til følgende funktioner:
   - **Send**: Send meddelelsen.
   - **Eksempel**: Få vist meddelelsen, som den kommer til at se ud på modtagerens telefon.
   - **Indtastningsmetode**: Skift indtastningstilstand.
   - **Sprog**: Ændrer det sprog, der bruges i T9-indtastningstilstand.
   - **Indsæt tekstskabelon**: Henter en tekstskabelon.
   - **Rediger tekst**: Rediger emnet eller teksten i meddelelsen.
   - **Skift fil**: Erstat det tilføjede objekt.
   - **Slet tekst**/**Slet fil**: Slet et tilføjet objekt.
   - **Gem i Udkast**: Gemmer meddelelsen i bakken **Udkast**.
   - **Tilføj side**: Tilføj sider. Gå til de enkelte sider ved at trykke på [Venstre] eller [Højre].
   - **Flyt side**: Flytter den aktuelle side en side frem eller tilbage.
   - **Slet side**: Slet en tilføjet side.
   - **Rediger format**: Rediger sidens egenskaber.

     Denne side: Angiv sidens varighed, og skift skriftfarve og typografi for den valgte side.

     Alle sider: Skift baggrundsfarve og sideudseende.
   - **Gem som skabelon**: Gem meddelelsen som en skabelon i mappen **MMS-skabeloner**.
7. Tryk på [Midt], når du er færdig.
8. Indtast et telefonnummer eller en e-mail-adresse.

   Hvis du vil sende meddelelsen til mere end én modtager, skal du udfylde modtagerfelterne.
9. Tryk på [Midt] for at sende meddelelsen.

Filmeddeleren *(Menu 5.1.3)*

Brug denne menu til at sende flere mediefiler som vedhæftede filer i en MMS.

1. Indtast emnet på linjen **Emne**.

2. Gå til feltet **Meddelelse**, og indtast teksten.
3. Gå til linjen **Vedhæft filer**, og tryk på <**Valg**>.
4. Vælg **Tilføj filer**, **Tilføj visitkort** eller **Tilføj v-kalender**.
5. Vælg det objekt, som du vil tilføje, tryk på <**Valg**>, og vælg **Vedhæft**.
6. Tryk på <**Valg**> for at få adgang til følgende funktioner:
   - **Send**: Send e-mailen.
   - **Indtastningsmetode**: Skift indtastningstilstand.
   - **Sprog**: Skift det sprog, der bruges i T9-indtastningstilstand.
   - **Indsæt tekstskabelon**: Hent en tekstskabelon.
   - **Indsæt**: Hent en tekstskabelon, kontaktperson eller et bogmærke.
   - **Vedhæftede filer**: Få vist en liste over vedhæftede filer.
   - **Tilføj visitkort**: Tilføj en kontaktperson i V-kort-format.
   - **Tilføj v-kalender**: Tilføj en kalenderpåmindelse.
   - **Fjern alle vedhæftede**: Slet alle vedhæftede filer.
   - **Gem i Udkast**: Gem meddelelsen i bakken **Udkast**.
7. Tryk på [Midt], når du er færdig.
8. Indtast et telefonnummer eller en e-mail-adresse.

   Hvis du vil sende meddelelsen til mere end én modtager, skal du udfylde modtagerfelterne.
9. Tryk på [Midt] for at sende meddelelsen.

Email *(Menu 5.1.4)*

Du kan oprette og modtage e-mails, der indeholder tekst, lyd og billeder.

1. Indtast e-mailens emne.
2. Gå til feltet **Meddelelse**, og indtast teksten i din e-mail.
3. Gå til linjen **Vedhæft filer**, og tryk på <**Valg**>.
4. Vælg **Tilføj filer**, **Tilføj visitkort** eller **Tilføj v-kalender**.
5. Vælg det objekt, som du vil tilføje, tryk på <**Valg**>, og vælg **Vedhæft**.
6. Tryk på <**Valg**> for at få adgang til følgende funktioner:
   - **Send**: Send e-mailen.
   - **Indtastningsmetode**: Skift indtastningstilstand.
   - **Sprog**: Skift det sprog, der bruges i T9-indtastningstilstand.
   - **Indsæt tekstskabelon**: Hent en tekstskabelon.
   - **Indsæt**: Hent en tekstskabelon, kontaktperson eller et bogmærke.

- **Vedhæftede filer**: Få vist en liste over vedhæftede filer.
- **Tilføj visitkort**: Tilføj en kontaktperson i V-kort-format.
- **Tilføj v-kalender**: Tilføj en kalenderpåmindelse.
- **Fjern alle vedhæftede**: Slet alle vedhæftede filer.
- **Gem i Udkast**: Gem e-mailen i bakken **Udkast**.

7. Tryk på [Midt], når du er færdig.
8. Indtast en e-mail-adresse.
   Hvis du vil sende e-mailen til mere end én modtager, skal du udfylde flere modtagerfelter.
9. Tryk på [Midt] for at sende e-mailen.

Indbakke *(Menu 5.2)*

Denne mappe indeholder alle indgående meddelelser undtagen e-mails.

Gennemse en meddelelse

Følgende ikoner angiver de forskellige meddelelser på listen over meddelelser:

- SMS
- MMS
- MMS-servicemeddelelse
- Konfiguration
- Tjenestemeddelelse
- USIM/SIM

- Det afhænger af DRM-systemet (Digital Rights Management), om meddelelser med webindhold kan videresendes.
- Et **!** ved siden af en meddelelse betyder, at den har høj prioritet. Et gråt meddelelsesikon angiver lav prioritet.

Bruge meddelelsesfunktioner

Tryk på <**Valg**>, når du får vist en meddelelse, for at få adgang til følgende funktioner:

tekstmeddelelser

- **Opkald**: Ring op til det valgte nummer.
- **Opret email**: Send en e-mail til den valgte e-mail-adresse.
- **Besvar**: Send et svar til afsenderen via SMS, MMS eller Fil meddeleren.
- **Videresend**: Send meddelelsen videre til andre.
- **Genkald**: Ring op til afsenderen.
- **Gem i Kontaktpersoner**: Gem det valgte nummer eller den valgte e-mail-adresse i Kontaktpersoner.
- **Overfør til SIM**/**Overfør til telefon**: Flyt meddelelsen mellem USIM/SIM-kortet og telefonens hukommelse.
- **Slet**: Slet meddelelsen.

Billedmeddelelser

- **Afspil**: Afspil meddelelsen.
- **Opkald**/**Gå til URL**/**Gå til RTSP**: Foretag et opkald til det valgte nummer, eller åbn det valgte weblink.
- **Føj til Foretrukne**: Gem det valgte weblink på listen over bogmærker.
- **Opret email**: Send en e-mail til den valgte e-mail-adresse.
- **Opret MMS**: Send en MMS til den valgte e-mail-adresse.
- **Besvar**: Send et svar til afsenderen.
- **Svar til alle**: Send et svar til afsenderen og alle modtagere.
- **Videresend**: Send meddelelsen videre til andre.
- **Genkald**: Ring op til afsenderen.
- **Gem som skabelon**: Gem meddelelsen som en skabelon i mappen **MMS-skabeloner**.
- **Gem filer**: Gem medieindhold fra meddelelsen i telefonens hukommelse.
- **Gem i Kontaktpersoner**: Gem det valgte nummer eller den valgte e-mail-adresse i Kontaktpersoner.
- **Slet**: Slet meddelelsen.
- **Detaljer**: Vis egenskaber for meddelelsen.

Konfigurationsmeddelelser

- **Installer**: Anvend den konfiguration, der er angivet i meddelelsen, på din telefon.
- **Slet**: Slet meddelelsen.

Push-meddelelsen

- **Gå til URL**: Opretter forbindelse til den URL, der er angivet i meddelelsen.
- **Slet**: Slet meddelelsen.

Udkast *(Menu 5.3)*

Denne mappe indeholder meddelelser, som du har gemt til senere afsendelse.

Tryk på <**Valg**> på listen over meddelelser for at få adgang til følgende funktioner:

- **Vis**: Åbn den valgte meddelelse.
- **Rediger**: Rediger den valgte meddelelse.
- **Send**: Send den valgte meddelelse.
- **Sorter efter**: Skift meddelelseslisten sorteringsrækkefølge.
- **Slet**: Slet den valgte meddelelse.
- **Slet alle**: Slet alle meddelelser.

Udbakke *(Menu 5.4)*

Denne mappe indeholder meddelelser, som telefonen forsøger at sende eller ikke kunne sende.

Følgende ikoner viser status for en meddelelse:

- Sender
- Kunne ikke sendes

Tryk på <**Valg**> på listen over meddelelser for at få adgang til følgende funktioner:

- **Vis**: Få vist den valgte meddelelse.
- **Send igen**: Send meddelelsen igen.

- **Rediger**: Rediger den valgte meddelelse.
- **Annuller afsendelse**: Annuller afsendelse af meddelelsen.
- **Sorter efter**: Skift meddelelseslistens sorteringsrækkefølge.
- **Slet**: Slet meddelelsen.
- **Slet alle**: Slet alle meddelelser.
- **Detaljer**: Få vist egenskaber for meddelelsen.

Sendte meddelelser *(Menu 5.5)*

Denne menu indeholder meddelelser, som du har sendt.

Tryk på <**Valg**> på listen over meddelelser for at få adgang til følgende funktioner:

- **Vis**: Få vist den valgte meddelelse.
- **Videresend**: Send meddelelsen videre til andre.
- **Sorter efter**: Skift meddelelseslistens sorteringsrækkefølge.
- **Slet**: Slet meddelelsen.
- **Slet alle**: Slet alle meddelelser.
- **Detaljer**: Få vist egenskaber for meddelelsen.

Email indbakke *(Menu 5.6)*

Denne mappe indeholder indgående e-mails.

Vise en e-mail

1. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Overfør**. Telefonen tjekker e-mail-serveren og overfører nye e-mails.

   Følgende ikoner angiver status for e-mail på listen:

   - : Hentet e-mail
   - : Hentet e-mail med vedhæftede filer
   - : E-mail ikke hentet

   - Det afhænger af DRM-systemet (Digital Rights Management), om meddelelser med webindhold kan videresendes.
   - Et **!** ved siden af en meddelelse betyder, at den har høj prioritet. Et gråt meddelelsesikon angiver lav prioritet.

2. Vælg en e-mail eller et brevhoved.
3. Tryk på [▲] eller [▼] for at få vist andre sider i e-mailen.
4. Vælg en vedhæftet fil for at få den vist eller afspillet.

Bruge e-mail-funktioner

Tryk på <**Valg**>, når e-mailens indhold eller et brevhoved vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Hent**: Hent e-mail-teksten fra e-mail-serveren.
- **Besvar**: Send et svar til afsenderen.
- **Svar til alle**: Send et svar til afsenderen og alle andre modtagere.
- **Videresend**: Send e-mailen videre til andre.
- **Gem filer**: Gem de vedhæftede filer fra e-mailen i telefonens hukommelse.

- **Gem i Kontaktpersoner**: Gem det valgte nummer eller den valgte e-mail-adresse i Kontaktpersoner.
- **Bloker**: Føj afsenderens e-mail-adresse eller emne til blokeringslisten for at afvise e-mails fra den pågældende adresse eller med det pågældende emne.
- **Slet fra telefon**: Slet den valgte eller alle e-mails fra telefonen.
- **Slet permanent**: Slet den valgte e-mail eller alle e-mails på telefonen og på e-mail-serveren.
- **Detaljer**: Få vist egenskaber for en e-mail.

Skabeloner *(Menu 5.7)*

Brug denne menu til at oprette og bruge skabeloner for ofte brugte meddelelser eller sætninger.

Tekstskabeloner *(Menu 5.7.1)*

Du kan oprette SMS-skabeloner med ofte brugte sætninger, som du kan hente og indsætte, når du skriver tekstmeddelelser.

Oprette en skabelon

1. Tryk på <**Ny**>, eller tryk på <**Valg**>, og vælg **Ny**, hvis der allerede er gemt en.
2. Indtast en meddelelse, og tryk på [Midt].

Bruge skabelonfunktioner

Tryk på <**Valg**>, når listen over skabeloner vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Send**: Send skabelonen via SMS, MMS, File messenger eller e-mail.
- **Ny**: Tilføj en ny skabelon.
- **Rediger**: Skift den valgte skabelon.
- **Slet**: Slet den valgte skabelon.
- **Slet alle**: Slet alle skabeloner.

MMS-skabeloner *(Menu 5.7.2)*

Du kan oprette standard MMS-skabeloner, som du kan bruge, når du skriver en multimediemeddelelse.

Oprette en skabelon

1. Tryk på <**Ny**>, eller tryk på <**Valg**>, og vælg **Ny**, hvis der allerede er gemt en.
2. Opret en skabelon, som når du opretter en multimediemeddelelse.
3. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Gem som skabelon** for at gemme dataene.

Bruge skabelonfunktioner

Tryk på <**Valg**>, når listen over skabeloner vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Vis**: Åbn skabelonen.
- **Send**: Send skabelonen via MMS.
- **Ny**: Tilføj en ny skabelon.
- **Rediger**: Skift den valgte skabelon.
- **Slet**: Slet den valgte skabelon.
- **Slet alle**: Slet alle skabeloner.

Gruppemeddelelse *(Menu 5.8)*

Telefonen kan modtage gruppemeddelelser (Cell Broadcast), der er tekstmeddelelser om forskellige emner, f.eks. vejrudsigt, trafikmeldinger og nyheder. Brug denne menu til at få adgang til indgående gruppemeddelelser.

Vise en gruppemeddelelse

Alle multimediemeddelelser gemmes i mappen **Midlertidig** og slettes efter et stykke tid. Hvis en meddelelse ikke må slettes, skal du gemme den i mappen **Arkiv**.

Bruge meddelelsesfunktioner

Tryk på <**Valg**>, når du får vist en meddelelse, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Opkald**/**Gå til URL**/**Gå til RTSP**: Foretag et opkald til det valgte telefonnummer, eller åbn det valgte weblink.
- **Opret email**: Send en e-mail til den valgte e-mail-adresse.
- **Gem**: Gem meddelelsen i mappen **Arkiv**.
- **Slet**: Slet meddelelsen.

Slet alle *(Menu 5.9)*

Brug denne menu til at slette alle meddelelser i meddelelsesbakkerne på én gang.

1. Tryk på [Midt] for at vælge den meddelelsestype, der skal slettes.
2. Tryk på <**Slet**>.
3. Tryk på <**Ja**> for at bekræfte sletningen.

Indstillinger *(Menu 5.0)*

Brug denne menu til at konfigurere forskellige funktioner til brug af meddelelsessystemet.

Tekstmeddelelse *(Menu 5.0.1)*

Du kan konfigurere SMS-indstillinger.

- **Indstillinger x** (hvor **x** er nummeret på indstillingsprofilen): Indstil egenskaberne for den enkelte profil.

  SMS center: Gem eller skift nummeret på SMS-serveren.

  Udløb: Angiv, hvor længe dine meddelelser skal gemmes på tekstmedelelser.

  Standardtype: Angiv en standard meddelelsestype. Netværket konverterer meddelelsen til det valgte format.

  Navn: Indtast et profilnavn.
- **Sender indstillinger**: Konfigurer indstillingerne for afsendelse af tekstmedelelser:

  Svarsti: Gør det muligt for modtagere at sende dig et svar via SMS-serveren.

  Kvittering for afsendelse: Indstil netværket til at sende en kvittering, når din meddelelse er leveret.

  Valg af netværk: Vælg **CS foretrækkes** (GSM) eller **PS foretrækkes** (GPRS), afhængigt af dit netværk.

Behold kopi: Gem en kopi af sendte meddelelser i mappen **Sendte meddelelser**.

Tegnunderstøttelse: Vælg en tegnkodningstype. Hvis du vælger **Automatisk**, skifter telefonen tegnkodningstype fra GSM-alfabet til Unicode, når du indtaster et Unicode-tegn. Brug af Unicode-kodning reducerer det maksimale antal tegn i en meddelelse til omkring det halve. Hvis denne menu ikke vises, bruger telefonen automatisk tegnkodning som standard.

Multimediemeddelelse *(Menu 5.0.2)*

Du kan konfigurere MMS-indstillinger.

- **Sendefunktioner**: Konfigurer indstillingerne for afsendelse af multimediemeddelelser:

  Prioritet: Angiv en prioritet for meddelelser.

  Udløb: Angiv, hvor længe meddelelser skal gemmes på MMS-serveren.

  Brugerdef. tid(Time): Angiv, den ønskede tid, hvis du vælger **Brugerdef. tid** i funktionen **Udløb**.

  Afsendelse: Angiv, hvor længe telefonen skal vente, før den sender dine meddelelser.

  Brugerdef. tid(Time): Angiv, den ønskede tid, hvis du vælger **Brugerdef. tid** i funktionen **Afsendelse**.

  Skjul adresse: Indstil din adresse, så den ikke vises på modtagerens telefon.

  Anmod om leveringsrapport: Indstil netværket til at sende en kvittering, når din meddelelse er leveret.

  Anmod om kvittering for læsning: Send en anmodning om læsebekræftelse sammen med meddelelser.

  Behold kopi: Gem en kopi af sendte meddelelser i mappen **Sendte meddelelser**.

  Tilføj mit visitkort: Gør det muligt at føje dine kontaktoplysninger til meddelelser via Fil meddeleren.

  Tilføj signatur: Føj et slogan til meddelelser via File messenger.

  Indsæt signatur: Rediger din signatur.

- **Modtagefunktioner**: Konfigurer indstillingerne for modtagelse af multimediemeddelelser:

  Eget netværk: Angiv, om din telefon automatisk skal modtage nye meddelelser, når du befinder dig inden for dit eget net.

  Roaming: Angiv, om telefonen automatisk skal modtage nye meddelelser under roaming på et fremmed net.

  Modtagelse inden for dit eget netværk eller under roaming giver adgang til følgende funktioner:

  - **Autohentning**: Telefonen henter automatisk meddelelser fra serveren.

- **Manuel**: Telefonen viser servicemeddelelser. Brug funktionen **Hent** til at overføre nye meddelelser manuelt.
- **Begrænset**: Telefonen henter først meddelelser fra serveren. Når du forsøger at overføre meddelelser, oplyser telefonen dig om ekstra gebyrer.
- **Afvis**: Telefonen afviser alle meddelelser.

Send kvittering for afsendelse: Indstil netværket til at informere afsenderen, når meddelelsen er leveret til dig.

Send kvittering for læsning: Angiv, om telefonen skal sende en læsekvittering, når en indgående meddelelse er læst.

Afvis anonyme: Afvis meddelelser fra anonyme afsendere.

Afvis reklame: Afvis reklamer.

- **MMS profiler**: Vælg en forbindelsesprofil, der skal bruges til MMS. Du kan også oprette eller redigere en profil. ▶ s. 72
- **Meddelelsesstørrelse**: Vælg en maksimal størrelse for vedhæftede filer i en MMS. Filstørrelsen kan variere afhængigt af din tjenesteudbyder.
- **Oprettelsestilstand**: Vælg en MMS-oprettelsestilstand.

  Advarsel: Telefonen advarer dig, når du opretter og sender en meddelelse i et ikke-understøttet filformat.

  Ledig: Du kan oprette og sende meddelelser i ikke-understøttede filformater.

  Begrænset: Du kan ikke oprette og sende meddelelser i ikke-understøttede filformater.
- **Sideinterval**: Angiv, hvor længe en side i en meddelelse skal vises på skærmen.

Email *(Menu 5.0.3)*

Du kan konfigurere e-mail-indstillinger.

☑ Du kan ikke skifte indstillinger for e-mail-profil og konto, når en e-mail sendes eller modtages.

- **Sendefunktioner**: Konfigurer indstillinger for afsendelse af e-mail:

  Fra: Angiv afsenderens navn.

  Send konto: Vælg en standard e-mail-konto.

  Prioritet: Skift prioritet for e-mails.

  Behold kopi: Gem en kopi i mappen **Sendte meddelelser**, når du sender en e-mail.

  Medtag brødtekst i svaret: Angiv, om telefonen skal inkludere den oprindelige e-mail-tekst i svaret.

  Kvittering for afsendelse: Indstil netværket til at sende en kvittering, når dine e-mails er modtaget.

  Tilføj mit visitkort: Gør det muligt at føje dine kontaktoplysninger til en e-mail.

  Tilføj signatur: Føj et slogan til nye e-mails eller alle e-mails og svar.

Indsæt signatur: Rediger din signatur.

- **Modtagefunktioner**: Konfigurer indstillinger for modtagelse af e-mail:

  Indstil overføringsgrænse: Angiv den maksimale størrelse for indgående e-mails. Telefonen afviser e-mails, der overskrider den angivne størrelse.

  Autopolling: Angiv, om telefonen automatisk skal tjekke e-mail-serveren og overføre e-mails ved de angivne intervaller.

  Polling frekvens: Angiv, hvor ofte telefonen skal tjekke e-mail-serveren i forbindelse med automatisk polling.

  Bloker adresse: Angiv e-mail-adresser for at afvise e-mails fra de pågældende adresser, og slå blokering til og fra.

  Bloker emne: Afvis e-mails med emner, som du angiver, og slå blokering til og fra.

- **Email profiler**: Vælg en forbindelsesprofil, der skal bruges til udgående og indgående e-mails. Du kan også oprette eller redigere en profil.
  ▶ s. 72

- **Email konti**: Opret en e-mail-konto, og vælge den konto, der skal bruges. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Rediger** for at få adgang til følgende funktioner til oprettelse af en konto:

  Kontonavn: Gør det muligt at indtaste et navn for den valgte konto.

  SMTP server: Indtast IP-adressen eller værtsnavnet på den udgående e-mail-server.

  SMTP port: Indtast nummeret på SMTP-porten.

  Brug SSL: Aktiver SSL-protokollen (Secured Sockets Layer).

  Henter servertype: Vælg en protokol for den indgående e-mail-server. De øvrige funktioner afhænger af indstillingen for protokoltypen.

  POP3 server/**IMAP4 server**: Indtast IP-adressen eller værtsnavnet på POP3- eller IMAP4-serveren.

  POP3 port/**IMAP4 port**: Angiv nummeret på POP3- eller IMP4-porten.

  Brug SSL: Aktiver SSL-protokollen (Secured Sockets Layer).

  IMAP4 hentefunktion: (Kun IMAP4-protokol) angiv, om telefonen kun modtager nye meddelelser eller alle meddelelser.

  Hentefunktion: Angiv, hvilken del af e-mails telefonen skal hente på serveren.

  Behold på server: Gem en kopi af e-mails på e-mail-serveren efter hentning.

  Min adresse: Angiv din e-mail-adresse.

  Brugernavn: Indtast POP3- eller IMAP4-brugernavnet.

  Adgangskode: Indtast POP3- eller IMAP4-adgangskoden.

  Brug SMTP godkendelse: Aktiver SMTP-godkendelse, hvilket kræver, at brugeren logger på før afsendelse af e-mail.

Samme som POP3/IMAP4: Angiv, om SMTP-serveren skal bruge samme parametre som POP3- og IMAP4-serveren.

Brugernavn: Indtast SMTP-brugernavnet.

Adgangskode: Indtast SMTP-adgangskoden.

Telefonsvarer *(Menu 5.0.4)*

Brug denne menu til at konfigurere nummeret på telefonsvareren.

☑ Du skal gemme nummeret til telefonsvareren, før du opretter forbindelse til serveren. Du kan få nummeret hos din tjenesteudbyder.

Push-meddelelse *(Menu 5.0.5)*

Du kan bestemme, om telefonen skal kunne modtage tjenestemeddelelser.

Gruppemeddelelse *(Menu 5.0.6)*

Du kan skifte indstillinger for modtagelse af gruppemeddelelser.

- **Modtag**: Vælg, om du vil modtage gruppemeddelelser.
- **Kanal**: Angiv den kanal, som du vil modtage gruppemeddelelser fra.

  Når du vælger **Respektive kanaler**, kan du konfigurere en liste over aktive CB-kanaler.
- **Sprog**: Vælg det foretrukne sprog, som gruppemeddelelser skal vises på.

Hukommelsesstatus *(Menu 5.✳)*

Brug denne menu til at få vist antal meddelelser, og hvor meget hukommelse de enkelte meddelelsestyper optager i mapperne.

Filhåndtering *(Menu 6)*

Menuen **Filhåndtering** giver adgang til billeder, videoklip, musikfiler og lydfiler i telefonens hukommelse.

Tryk på [Midt] i inaktiv tilstand, og vælg **Filhåndtering**.

Tip til Digital Rights Management

På grund af DRM-systemet (Digital Rights Management) kræver det en licensnøgle at få adgang til visse medieobjekter, der hentes fra internettet eller modtages via MMS. Nøglen kan hentes på det websted, der ejer rettighederne til indholdet. Brug funktionen **Aktiver nøgle**.

Læg mærke til følgende ikoner på listen:

- : Objektet kan videresendes med en gyldig nøgle.
- : Objektet kan videresendes uden en gyldig nøgle.
- : Objektet kan ikke videresendes med en gyldig nøgle.
- : Objektet kan ikke videresendes uden en gyldig nøgle.

Din tjenesteudbyder understøtter kun DRM-filer med antalsbegrænset eller ubegrænset adgang.

Billeder

Brug denne menu til at få adgang til billede, som du har taget, og billeder, som du har hentet, modtaget i meddelelser eller importeret fra din computer.

Vise et billede

1. Rul til en billedmappe.
2. Vælg et billede.

Vise et diasshow

Du kan få vist dine billeder som et diasshow, en fortløbende præsentation af hvert billede i den aktuelle mappe.

1. Vælg en billedmappe.
2. Tryk på <**Valg**>, når du får vist et billede, og vælg **Diasshow**. Diasshowet begynder.
3. Tryk på <**Tilbage**> for at stoppe diasshowet.

Redigere et billede

1. Vælg et billede.
2. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Rediger**.
3. Tryk på <**Valg**>, og rediger billedet med følgende funktioner:
   - **Tilpas**: Rediger billedets størrelse.
   - **Effekter**: Skift farvenuance, eller anvend en effekt på billedet.
   - **Juster**: Juster billedets lysstyrke, kontrast eller farvebalance.
   - **Rammer**: Tilføj en dekorativ ramme.
   - **Clipart**: Tilføj et clipart-billede til billedet.
   - **Indsæt tekst**: Indsæt en tekst på billedet.
   - **Roter**: Roterer billedet med eller mod uret.
   - **Vend**: Vend billedet lodret eller vandret.
   - **Beskær**: Giv billedet en ny størrelse og form.
4. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Gem som**, når du er færdig.
5. Indtast et navn, og tryk på <**Gem**>.

Bruge billedfunktioner

Tryk på <**Valg**>, når du får vist et billede, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Send**: Send filen via MMS, e-mail, Fil meddeleren eller Bluetooth.
- **Skjult for Bluetooth**: Skjul filen, så den ikke kan åbnes af andre Bluetooth-enheder.
- **Synlig for Bluetooth**: Del filen med andre Bluetooth-enheder.
- **Aktiver nøgle**: Hent en ny licensnøgle, når nøglen til den valgte DRM-fil udløber.
- **Aktiver nøgle igen**: Hent en ny licensnøgle, selvom nøglen til den valgte DRM-fil ikke er udløbet.
- **Vælg som**: Vælg billedet som baggrund på den inaktive skærm eller opkalderbillede for en registrering i Telefonbog.

- **Flyt**: Flyt filen til en anden mappe.
- **Kopier**: Kopier filen til en anden mappe.
- **Virkelig størrelse**: Få vist billedet i faktisk størrelse eller i skærmstørrelse.
- **Diasshow**: Få vist alle billeder som et diasshow.
- **Rediger**: Rediger billedet, og gem det som en ny fil.
- **Slet**: Slet filen.
- **Omdøb**: Giv filen et andet navn.
- **Detaljer**: Få vist egenskaber for en fil.
- **Nøglestyring**: Håndter de licensnøgler, som du har købt.

Overførte billeder

1. Rul til mappen **Overføringer**.
2. Vælg **Flere billeder**. Der oprettes forbindelse til tjenesteudbyderens standard-websted.
3. Søg efter den ønskede fil, og følg anvisningerne på skærmen for at overføre den.

Videoklip

Brug denne menu til at få adgang til videoklip, som du har optaget, hentet, modtaget i meddelelser eller importeret fra din computer.

☑ Videoklip, der er optaget med andre enheder, f.eks. et videokamera, afspilles muligvis ikke korrekt.

Afspille et videoklip

1. Rul til en videomappe.
2. Vælg et videoklip. Medieafspilleren starter, og det valgte videoklip afspilles. ▶ s. 35

Bruge videofunktioner

Tryk på <**Valg**> på listen over videoklip for at få adgang til følgende funktioner:

- **Afspil**: Afspil den valgte fil.
- **Føj til afspilningsliste**: Føj den valgte fil til afspilningslisten.
- **Send**: Send filen via MMS, e-mail, Fil meddeleren eller Bluetooth.
- **Skjult for Bluetooth**: Skjul filen, så den ikke kan åbnes af andre Bluetooth-enheder.
- **Synlig for Bluetooth**: Del filen med andre Bluetooth-enheder.
- **Aktiver nøgle**: Hent en ny licensnøgle, når nøglen til den valgte DRM-fil udløber.
- **Aktiver nøgle igen**: Hent en ny licensnøgle, selvom nøglen til den valgte DRM-fil ikke er udløbet.
- **Flyt**: Flyt filen til en anden mappe.
- **Kopier**: Kopier filen til en anden mappe.
- **Slet**: Slet filen eller alle filer.
- **Omdøb**: Giv filen et andet navn.
- **Lås**/**Lås op**: Beskyt filen mod sletning, eller lås filen op.

- **Opret mappe**: Tilføj en ny mappe.
- **Detaljer**: Få vist egenskaber for en fil.
- **Hukommelsesstatus**: Få vist hukommelsesoplysninger for de enkelte mapper i **Filhåndtering**.
- **Nøglestyring**: Håndter de licensnøgler, som du har købt.

Overførte videoklip

1. Rul til mappen **Overføringer**.
2. Vælg **Flere videoklip**. Der oprettes forbindelse til tjenesteudbyderens standard-websted.
3. Søg efter den ønskede fil, og følg anvisningerne på skærmen for at overføre den.

Musik

Brug denne menu til at få adgang til AAC- eller MP3-musikfiler, som du har hentet, modtaget med meddelelser eller importeret fra computeren.

Afspille en musikfil

Vælg en musikfil. Medieafspilleren starter, og den valgte fil afspilles. ▶ s. 35

Bruge musikfunktioner

Tryk på <**Valg**>, når listen over musik vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Afspil**: Afspil den valgte fil.
- **Føj til afspilningsliste**: Føj den valgte fil til afspilningslisten.
- **Send**: Send filen via MMS, e-mail, Fil meddeleren eller Bluetooth.
- **Skjult for Bluetooth**: Skjul filen, så den ikke kan åbnes af andre Bluetooth-enheder.
- **Synlig for Bluetooth**: Del filen med andre Bluetooth-enheder.
- **Aktiver nøgle**: Hent en ny licensnøgle, når nøglen til den valgte DRM-fil udløber.
- **Aktiver nøgle igen**: Hent en ny licensnøgle, selvom nøglen til den valgte DRM-fil ikke er udløbet.
- **Vælg som ringetone**: Vælg filen som ringetone for tale- eller videoopkald.
- **Vælg som Vis nummer**: Vælg filen som ringetone for en registrering i Kontaktpersoner.
- **Flyt**: Flyt filen til en anden mappe.
- **Kopier**: Kopier filen til en anden mappe.
- **Slet**: Slet filen eller alle filer.
- **Omdøb**: Giv filen et andet navn.
- **Lås**/**Lås op**: Beskyt filen mod sletning, eller lås filen op.
- **Opret mappe**: Tilføj en ny mappe.
- **Detaljer**: Få vist egenskaber for en fil.
- **Hukommelsesstatus**: Få vist hukommelsesoplysninger for de enkelte mapper i **Filhåndtering**.
- **Nøglestyring**: Håndter de licensnøgler, som du har købt.

Overførte musikfiler

1. Vælg **Mere musik**. Der oprettes forbindelse til tjenesteudbyderens standard-websted.
2. Søg efter den ønskede fil, og følg anvisningerne på skærmen for at overføre den.

Lyde

Brug denne menu til at få adgang til standardringetoner og lydfiler, som du har overført eller hentet fra meddelelser. Du kan også få adgang til talenotater, som du har optaget.

Afspille et lydklip

1. Rul til en lydmappe.
2. Vælg et lydklip.

   Yderligere oplysninger om talenotater findes under **Diktafon**. ▶ s. 36

Brug følgende taster under afspilning:

Tast	Funktion
Venstre	Skifter tilbage til den forrige fil.
Højre	Springer til den næste fil.
Op/Ned/ ▲/▼	Indstiller lydstyrken.
Midt	Gør det muligt at sende lydklippet til andre.

Bruge lydfunktioner

Tryk på <**Valg**> under afspilningen for at få adgang til følgende funktioner:

- **Send**: Send filen via MMS, e-mail, Fil medeleren eller Bluetooth.
- **Skjult for Bluetooth**: Skjul filen, så den ikke kan åbnes af andre Bluetooth-enheder.
- **Synlig for Bluetooth**: Del filen med andre Bluetooth-enheder.
- **Slet**: Slet filen eller alle filer.
- **Omdøb**: Giv filen et andet navn.
- **Vælg som ringetone**: Vælg filen som ringetone for tale- eller videoopkald.
- **Vælg som Vis nummer**: Vælg filen som ringetone for en registrering i Kontaktpersoner.
- **Detaljer**: Få vist egenskaber for en fil.

Overførte ringetoner

1. Vælg **Flere ringetoner**. Der oprettes forbindelse til tjenesteudbyderens standard-websted.
2. Søg efter den ønskede fil, og følg anvisningerne på skærmen for at overføre den.

Spil m.m.

Brug denne menu til at få adgang til integrerede Java-spil og downloade Java-programmer.

Vælge et spil

Vælg et spil på listen over spil, og følg vejledningen på skærmen. Fremgangsmåden kan variere fra spil til spil.

Bruge funktioner i Java-programmer

Tryk på <**Valg**> på listen over programmer for at få adgang til følgende funktioner:

- **Afspil**: Start det valgte program.
- **Aktiver nøgle**: Hent en ny licensnøgle, når nøglen til den valgte DRM-fil udløber.
- **Aktiver nøgle igen**: Hent en ny licensnøgle, selvom nøglen til den valgte DRM-fil ikke er udløbet.
- **Flyt**: Flyt programmet til en anden mappe.
- **Slet**: Slet det valgte program eller en programmappe.
- **Omdøb**: Skift navn for det valgte program eller programmappen.
- **Lås**/**Lås op**: Beskyt programmet mod sletning, flytning og omdøbning, eller lås programmet op.
- **Detaljer**: Få vist egenskaber for et program.
- **Nøglestyring**: Håndter de licensnøgler, som du har købt.
- **Opret mappe**: Tilføj en ny programmappe.
- **Netværksindstillinger**: Aktiver en forbindelsesprofil, der skal bruges til at få adgang til en Java-server. Du kan også oprette eller redigere en profil. ▶ s. 72
- **Hukommelsesstatus**: Viser hukommelsesoplysninger for de enkelte mapper i **Filhåndtering**.

Overføre nye spil

1. Vælg **Flere spil**. Der oprettes forbindelse til tjenesteudbyderens standard-websted.
2. Søg efter det ønskede program, og følg anvisningerne på skærmen for at overføre det.

Andre filer

Denne mappe indeholder indgående filer, der ikke understøttes af din telefon. Filerne kan ikke åbnes på telefonen. Ikke-understøttede filformater: *.doc, *.ppt, *.txt, osv.

Tryk på <**Valg**>, når listen over filer vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Send**: Send filen via e-mail eller Bluetooth.
- **Skjult for Bluetooth**: Skjul filen, så den ikke kan åbnes af andre Bluetooth-enheder.
- **Synlig for Bluetooth**: Del filen med andre Bluetooth-enheder.
- **Slet**: Slet den valgte fil eller alle filer.
- **Omdøb**: Giv filen et andet navn.
- **Lås**/**Lås op**: Beskyt filen mod sletning, eller lås filen op.
- **Opret mappe**: Tilføj en ny mappe.
- **Detaljer**: Få vist egenskaber for en fil.

- **Hukommelsesstatus**: Få vist hukommelsesoplysninger for de enkelte mapper i **Filhåndtering**.

Planlægning *(Menu 7)*

Menuen **Planlægning** gør det muligt at holde styr på din timeplan. Du kan også indstille alarmer.

I inaktiv tilstand: Tryk på [Midt], og vælg **Planlægning**.

Alarmer *(Menu 7.1)*

Brug denne menu til at indstille alarmer til at ringe på bestemte tidspunkter for at minde dig om vigtige begivenheder eller vække dig om morgenen. Du kan også se ubesvarede alarmhændelser.

Indstille en alarm

1. Vælg en alarmtype.
2. Vælg de enkelte alarmindstillinger:
   - **Alarm**: Aktiver alarmen.
   - **Klokkeslæt**: Angiv et klokkeslæt for, hvornår alarmen skal ringe.
   - **Gentag**: Vælg en indstilling for gentagelse.
   - **Alarmtone**: Vælg en alarmtone.
3. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Gem**.

Stoppe en alarm

Når en alarm udløber og aktiveres:

- Tryk på en vilkårlig tast for en almindelig alarm (ikke vækkealarm).
- Tryk på <**OK**> eller [Midt] for en vækkealarm.

  Tryk på en vilkårlig tast, undtagen <**OK**> og [Midt] for at slå alarmen fra i 5 minutter. Dette kan højest gøres 5 gange.

Deaktivere en alarm

1. Vælg den alarm, der skal deaktiveres.
2. Vælg **Fra** på linjen **Alarm**, og tryk på [Midt].

Indstille alarmen til at ringe, selvom telefonen er slukket

På skærmen Alarm: Vælg **Autotænd** → **Til**.

Hvis telefonen er slukket på alarmtidspunktet, tændes den automatisk, så alarmen kan ringe.

Kalender *(Menu 7.2)*

Brug denne menu til at holde styr på din månedlige timeplan.

Slå op i kalenderen

Når du vælger menuen **Kalender**, vises kalenderen med dags dato markeret i en blå boks.

Vælge en dag

- Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at gå fra dag til dag.
- Tryk på [Op] eller [Ned] for at gå fra uge til uge.
- Tryk på [▲/▼] for at gå fra måned til måned.

Bruge kalenderfunktioner

Tryk på <**Valg**> i menuen Kalender for at få adgang til følgende funktioner:

- **Vis**: Få vist gemte objekter for den pågældende dag.
- **Ny**: Tilføj et planlagt objekt, en mærkedag, en opgave eller en påmindelse.
- **Ugevisning**: Viser skærmen Ugevisning.
- **Gå til i dag**: Gå til dags dato.
- **Gå til dato**: Indtast en bestemt dato.
- **Startdato**: Angiv, om kalenderen skal begynde med søndag eller mandag.
- **Slet**: Slet objekter for den valgte periode.
- **Slet alle**: Slet alle objekter i kalenderen.

Indtaste et nyt planlagt objekt

1. Vælg en dato i kalenderen.
2. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Ny** → **Planlæg**.
3. Indtast oplysninger eller skift indstillinger:
   - **Titel**: Indtast et navn for objektet.
   - **Detaljer**: Indtast detaljer for objektet.
   - **Start** og **Slut**: Indtast start- og sluttidspunkt for objektet.
   - **Startdato** og **Slutdato**: Indtast start- og slutdato for objektet.
   - **Sted**: Indtast stedoplysninger for objektet.
   - **Alarm**: Indstil en alarm for objektet.
   - **før**: Indstil, hvor længe før begivenheden, alarmen skal aktiveres.
   - **Gentag**: Vælg gentagelse og gentagelsesinterval for objektet.
   - **indtil**: Indstil en slutdato, hvis objektet gentages.
   - **Udløber**: Angiv, hvornår objektet skal slettes i kalenderen.
4. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Gem** for at gemme objektet.

Oprette en ny mærkedag

1. Vælg en dato i kalenderen.
2. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Ny** → **Mærkedag**.
3. Indtast oplysninger eller skift indstillinger:
   - **Anledning**: Indtast oplysninger om mærkedagen.
   - **Dato**: Indtast datoen.
   - **Alarm**: Indstil en alarm for mærkedagen.
   - **før**: Indstil, hvor længe før begivenheden, alarmen skal aktiveres.
   - **alarm tid**: Angiv et klokkeslæt for, hvornår alarmen skal ringe.
   - **Gentag hvert år**: Indstil telefonen til at minde dig om mærkedagen hvert år.
4. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Gem**.

Oprette en opgave

1. Vælg en dato i kalenderen.
2. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Ny** → **Opgave**.
3. Indtast oplysninger eller skift indstillinger:
   - **Titel**: Indtast et navn for opgaven.

- **Opgave**: Indtast opgavens indhold.
- **Startdato**: Indtast startdatoen.
- **Forfaldsdato**: Indtast slutdatoen.
- **Prioritet**: Vælg en prioritet.

4. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Gem**.

Oprette en påmindelse

1. Vælg en dato i kalenderen.
2. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Ny** → **Påmindelse**.
3. Indtast påmindelsen, og tryk på [Ned].
4. Indtast datoen for påmindelsen.
5. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Gem**.

Få vist et objekt

Når du har oprettet planlagte objekter, vises datoen med klammer.

1. Vælg en dato i kalenderen for at få vist dagens objekter.
2. Vælg et objekt for at få vist detaljer.

Bruge funktioner i begivenheder

Tryk på <**Valg**>, når listen over objekter vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Vis**: Få adgang til gemte objekter for den valgte dag.
- **Ny**: Tilføj et nyt objekt.
- **Fuldført**/**Skal udføres**: Skift status for den valgte opgave.
- **Månedsvisning**: Få vist skærmen Månedsvisning.
- **Ugevisning**: Få vist skærmen Ugevisning.
- **Rediger dato**/**Rediger forfaldsdato**/**Flyt aftale**: Skift dato for objektet.
- **Slet**: Slet det valgte objekt.
- **Slet alle**: Slet alle objekter for den valgte dag.
- **Send timeplan**/**Send opgave**: Send objektet via SMS, e-mail, File messenger eller Bluetooth.
- **Send påmindelse**: Sender påmindelsen via SMS.

Ugevisning *(Menu 7.3)*

Viser objekter for den valgte uge. En celle i timeplanen angiver, at der er et planlagt objekt. Vælg en celle på den ønskede dag.

Begivenheder i dag *(Menu 7.4)*

Brug denne menu til at få vist objekter for den valgte dag. Følgende ikoner angiver begivenhedens type:

- Planlagt objekt
- Mærkedag
- Opgave
- Påmindelse

Hvis du har valgt funktionen Gentag og Alarm, vises ikonet og .

Vælg et objekt for at få vist detaljer.

Planlæg *(Menu 7.5)*

Denne menu viser de planlagte objekter, som du har oprettet. Hvis du har valgt funktionen Gentag og Alarm, vises ikonet og .

Vælg et planlagt objekt for at få vist detaljer.

Mærkedag *(Menu 7.6)*

Denne menu viser oprettede mærkedage. Hvis du har valgt funktionen Gentag og Alarm, vises ikonet og .

Vælg en mærkedag for at få vist detaljer.

Opgave *(Menu 7.7)*

Denne menu viser de opgaveobjekter, som du har oprettet. Ikonerne til højre angiver vigtigheden: Jo laver tal i ikonet, jo højere vigtighed. Der vises en markering i statusboksen, hvis opgaven er udført.

Vælg et opgaveobjekt for at få vist detaljer.

Påmindelse *(Menu 7.8)*

Denne menu viser oprettede påmindelser.

Vælg et påmindelsesobjekt for at få vist detaljer.

Ubesvaret alarm *(Menu 7.9)*

Hvis du ikke har bekræftet en alarm for et planlagt objekt eller en mærkedag, gemmer telefonen alarmen, indtil du bekræfter den.

1. Vælg et objekt.
2. Tryk på <**Bekræft**> for at bekræfte og slette objektet.

Hukommelsesstatus *(Menu 7.0)*

Brug denne menu til at få adgang til hukommelsesoplysninger for objekter i kalenderen.

Kamera *(Menu 8)*

Du kan bruge det indbyggede kamera til at tage billeder og optage videoklip.

I inaktiv tilstand: Tryk på [Midt], og vælg **Kamera**. Du kan også holde [ ] nede i inaktiv tilstand.

- Du må ikke tage billeder af personer uden deres tilladelse.
- Du må ikke tage billeder på steder, hvor det er forbudt at bruge et kamera.
- Du må ikke tage billeder på steder, hvor det kan være en krænkelse af privatlivets fred.

Tage et billede

Du kan tage billeder i forskellige tilstande. Kameraet optager JPEG-billeder.

Hvis du tager et billede i direkte sollys eller i meget lyse omgivelser, kan der komme skygger på billedet.

1. Vælg menuen **Kamera**, eller hold [ ] nede i inaktiv tilstand.

2. Tryk på [ ] for at skifte mellem objektivet på telefonens forside og det som er bag på telefonen.
3. Foretag de ønskede indstillinger.
   - Tryk på < > for at få adgang til kamerafunktioner. ▶ næste afsnit
   - Du kan bruge tastaturet til at ændre kameraets indstillinger eller skifte til en anden tilstand. ▶ s. 63
4. Tryk på [Midt] for at tage et billede. Billedet gemmes i mappen **Billeder**.
5.

Hvis du vil...	**Skal du trykke på...**
bruge fotografifunktioner	<**Valg**>. ▶ s. 63
slette fotografiet	<**Slet**> og derefter på <**Ja**>.
skifte til fotografitilstand	[Midt].

Bruge kamerafunktioner i fotografitilstand

I fototilstand: Tryk på < > for at få adgang til følgende funktioner:

- **Tag billede**: Tag et billede.
- **Optag video**: Skift til optagetilstand.
- **Skift kamera**: Skift mellem objektivet på telefonens for- og bagside.
- **Gå til billeder**: Få vist de billeder, der er gemt i mappen **Billeder**.
- **Billedtilstand**: Gør det muligt at tage et billede i følgende tilstande:

  Enkelt billede: Tag et billede i normal tilstand. Du kan vælge, om kameraet automatisk skal gemme billeder.

  Blledserie: Tag en serie stillbilleder. Vælg, hvor mange stillbilleder kameraet skal tage.

  Mosaikbillede: Tager en række stillbilleder og gemme dem i ét billede. Du kan vælge layoutet.
- **Effekter**: Rediger billedets farvetone.
- **Rammer**: Tilføj en dekorativ ramme.
- **Timer**: Angiv en forsinkelse for udløseren.
- **Zoom**/**Skjul zoom**: Viser eller skjuler panelet til indstilling af zoom.
- **Lysstyrke**/**Skjul lysstyrke**: Vis eller skjul panelet til indstilling af lysstyrke.
- **Kameraindstillinger**: Skift standardindstillinger for fotografioptagelse.

  Standardnavn: Skift standardfornavn for filen.

  Søger: Vælg en visningstilstand, enten fuld skærmvisning eller normal visning med faktisk visningsforhold.

  Lukkelyd: Vælg den lukkerlyd, der skal høres, når du trykker på udløseren.

  Optagekvalitet: Vælg en billedkvalitet.

  Billedstørrelse: Vælg en billedstørrelse.

  Hastighed ved flere billeder: Vælg hastighed mellem optagelser i tilstanden Flere billeder.

Spotmåler: Tilpas eksponeringen ud fra et bestemt område på billedet. Vælg **Til** for at få vist spotfokus-rammen midt på billedet, og tilpas eksponeringen efter fragmentets lysstyrke inden for rammen.

Hvidbalance: Juster billedets farvetone. Du kan få billedet til at se varmere eller koldere ud.

- **Genveje til kamera**: Få vist funktioner for de taster, som du kan bruge i fotografitilstand.

Bruge tastaturet i fotografitilstand

Du kan bruge tastaturet til at tilpasse kameraets indstillinger i fotografitilstand.

Tast	Funktion
Venstre/ Højre	Indstiller lysstyrken.
Op/Ned	Zoomer ind eller ud.
▲	Vender billedet lodret.
▼	Spejlvender billedet.
1	Skifter til optagetilstand. ▶ s. 63
2	Ændrer billedets størrelse.
3	Ændrer billedets kvalitet.
4	Skifter optagetilstand.
5	Skifter farvenuance, eller anvender en effekt.
7	Vælger en dekorativ ramme.
8	Indstiller tælleren.
0	Går til mappen **Billeder**.
#	Skifter visningstilstand.

Bruge fotografifunktioner

Når du har gemt et billede, skal du trykke på <**Valg**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Søger**: Skift til fotografitilstand.
- **Vis**: Åbn et fotografi, der består af flere billeder.
- **Send**: Send filen via MMS, e-mail, File messenger eller Bluetooth.
- **Slet**: Slet filen.
- **Vælg som**: Vælg fotografiet som baggrund på den inaktive skærm eller opkalderbillede for en registrering i Kontaktpersoner.
- **Gå til billeder**: Åbn mappen **Billeder**. ▶ s. 53
- **Omdøb**: Giv filen et andet navn.

Optage et videoklip

Du kan bruge telefonen som et videokamera til at optage det, der sker på kameraets skærm, og gemme det som en videofil. Kameraet optager videoklip i 3GP-format.

1. Vælg menuen **Kamera**, eller hold [ ] nede i inaktiv tilstand.
2. Tryk på [**1**] for at skifte til optagetilstand.

3. Tryk på [ ] for at skifte mellem objektivet på telefonens forside og det som er bag på telefonen.
4. Foretag de ønskede indstillinger.
   - Tryk på <> for at få adgang til kamerafunktioner. ▶ næste afsnit
   - Du kan bruge tastaturet til at ændre kameraets indstillinger eller skifte til en anden tilstand. ▶ s. 65
5. Tryk på [Midt] for at starte optagelsen.
   Tryk på <**Pause**> for at standse optagelsen midlertidigt.
6. Tryk på [Midt] for at stoppe optagelsen. Videoklippet gemmes automatisk i mappen **Video**.
7.

Hvis du vil...	**Skal du trykke på...**
bruge videoklipfunktioner	<**Valg**>. ▶ s. 65
slette videoklippet	<**Slet**> og derefter på <**Ja**>.
skifte til optagetilstand	[Midt].

Bruge kamerafunktioner i optagetilstand

I optagetilstand: Tryk på <> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Optag**: Optag et videoklip.
- **Tag billede**: Skift til fotografitilstand.
- **Skift kamera**: Skift mellem objektivet på telefonens for- og bagside.
- **Gå til Videoklip**: Få vist de videoklip, der er gemt i mappen **Video**.
- **Effekter**: Skift billedets farvetone.
- **Zoom**/**Skjul zoom**: Vis eller skjul panelet til indstilling af zoom.
- **Lysstyrke**/**Skjul lysstyrke**: Vis eller skjul panelet til indstilling af lysstyrke.
- **Videoklipindstillinger**: Skift følgende indstillinger for optagelse af et videoklip:

  Standardnavn: Skift videoklippets standardpræfiks.

  Kvalitet: Vælg en billedkvalitet.

  Optagetid: Vælg en videooptagetilstand.

  Vælg **Til meddelelse** for at optage et videoklip, der kan føjes til en multimediemeddelelse.

  Vælg **Normal** for at optage et videoklip, der ikke overskrider den aktuelle hukommelse. Videoklippets længde afhænger af, hvor meget hukommelse der er brugt.

  Størrelse: Vælg en billedstørrelse.

  Lydoptagelse: Optag et videoklip med lyd.
- **Genveje til videokamera**: Få vist funktioner for de taster, som du kan bruge i optagetilstand.

Bruge tastaturet i optagetilstand

Du kan bruge tastaturet til at tilpasse kameraets indstillinger i optagetilstand.

Tast	Funktion
Venstre/ Højre	Indstiller lysstyrken.
Op/Ned	Zoomer ind eller ud.
▲	Vender billedet lodret.
▼	Spejlvender billedet.
1	Skifter til fotografitilstand. ▶ s. 61
2	Ændrer billedets størrelse.
3	Ændrer billedets kvalitet.
4	Skifter optagetilstand for videoklip.
5	Skifter farvenuance, eller anvender en effekt.
7	Slår lyden til og fra.
0	Går til mappen **Video**.

Bruge videofunktioner

Når du har gemt et videoklip, skal du trykke på <**Valg**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Afspil**: Afspil videoklippet.
- **Søger**: Skift til optagetilstand.
- **Send**: Send filen via MMS, e-mail, Fil meddeleren eller Bluetooth.
- **Slet**: Slet filen.
- **Gå til Videoklip**: Åbn mappen **Video**. ▶ s. 54
- **Omdøb**: Giv filen et andet navn.

Indstillinger *(Menu 9)*

Brug denne menu til at tilpasse telefonens indstillinger. Du kan også gendanne standardindstillingerne.

I inaktiv tilstand: Tryk på [Midt], og vælg **Indstillinger**.

Profiler *(Menu 9.1)*

Brug denne menu til at tilpasse telefonens ringetoner til dine behov og forskellige situationer.

Redigere en profil

1. Rul til den ønskede profil.
2. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Rediger**.
3. Du kan tilpasse følgende lydindstillinger:
   - **Advarselstype**: Vælg en ringetype for opkald.
   - **Ringetone for stemmeopkald**: Vælg en ringetone for taleopkald.
   - **Ringetone for videoopkald**: Vælg en ringetone for videoopkald.
   - **Lydstyrke**: Juster lydstyrken for ringetonen.
   - **Advarselstype for meddelelser**: Vælg en advarselstype for meddelelser.

- **Meddelelsestone**: Vælg en ringetone for meddelelser.
- **Gentagelse af advarsel ved meddelelse**: Vælg, om telefonen skal fortsætte med at minde dig om en ny meddelelse.
- **Telefonlyde**: Slå de forskellige lyde på telefonen til eller fra.

  Alle: Aktiver alle toner.

  Pop op boks: Telefonen bipper, når der vises et pop op-vindue.

  Minutsignal: Indstil telefonen til at bippe hvert minut under et udgående opkald for at minde dig om opkaldets varighed.

  Forbindelsestone: Indstil telefonen til at bippe, når et udgående opkald får forbindelse til systemet.

  Afbrydelsestone: Indstil telefonen til at bippe, når et opkald afbrydes af den anden person eller på grund af et svagt signal.

  Tænd/sluk: Indstil telefonen til at bipper, når den tændes og slukkes.

  Under opkald: Indstil telefonen til at bippe, når du modtager en ny meddelelse, eller når en alarm udløber under et opkald.
- **Tastetoner**: Vælg den tone, der skal høres, når du trykker på en tast.
- **Lydstyrke for tastetoner**: Tilpas lydstyrken for tastetoner.
- **Tilstanden Besvar opkald** (Bil): Angiv, hvordan indgående opkald besvares.

4. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Gem**, når du er færdig.

Ændre den aktive profil

Vælg den ønskede profil på listen over profiler.

Tid & dato *(Menu 9.2)*

Brug denne menu til at indstille klokkeslæt og dato på telefonen. Før du indstiller et klokkeslæt og en dato, skal du vælge en tidszone i menuen **Verdenstid**. ▶ s. 37.

- **Klokkeslæt**: Indtast det aktuelle klokkeslæt.
- **Dato**: Indtast den aktuelle dato.
- **Tidsformat**: Vælg 12-timersformat eller 24-timersformat.
- **Datoformat**: Vælg et datoformat.
- **Sommertid**: Vælg brug af sommertid.
- **Autoopdatering**: Vælg, om du vil modtage tidsoplysninger fra netværket.

Telefon *(Menu 9.3)*

Mange af telefonens funktioner kan tilpasses dine behov.

Sprog *(Menu 9.3.1)*

Brug denne menu til at vælge det sprog, der skal bruges til tekst eller i T9-indtastningstilstand.

Genveje *(Menu 9.3.2)*

Du kan bruge navigationstasterne som genveje til at åbne bestemte menuer direkte fra inaktiv tilstand. Brug denne menu til at tildele en tast en genvej.

Tildele en genvejsmenu

1. Vælg den tast, der skal bruges som genvejstast.
2. Vælg den menu, der skal tildeles tasten.

Bruge genvejsfunktioner

Tryk på <**Valg**> på skærmen Genveje for at få adgang til følgende funktioner:

- **Tildel**: Tildel en genvej.
- **Rediger**: Rediger en tildelt genvej.
- **Fjern**: Ophæv den genvej, der er tildelt den valgte tast.
- **Fjern alle**: Ophæv alle tildelte genveje.

Automatisk tastaturlås *(Menu 9.3.3)*

Brug denne menu til automatisk at låse tastaturet, når skærmen slukkes.

Vilkårlig svartast *(Menu 9.3.4)*

Brug denne menu til at besvare et indgående opkald ved at trykke på en vilkårlig tast, bortset fra <**Afvis**> og [ ].

Lydstyrketast *(Menu 9.3.5)*

Brug denne menu til at angive, om telefonen skal holde op med at ringe eller afvise et opkald, når du holder [▲/▼] nede under et indgående opkald.

Nøglestyring *(Menu 9.3.6)*

Du kan bruge denne menu til at styre de licensnøgler, som du har købt til aktivering af medieindhold, der er låst af DRM-systemer.

Tryk på <**Valg**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Vis**/**Afspil**/**Eksempel**: Åbn det valgte objekt.
- **Slet**: Slet den valgte licensnøgle.
- **Gå til Filhåndtering**: Åbn menuen **Filhåndtering**.
- **Detaljer**: Få vist egenskaber for licensnøglen.

Skærm *(Menu 9.4)*

Brug denne menu til at skifte indstillinger for skærmen og baggrundslyset.

Hilsen *(Menu 9.4.1)*

Brug denne menu til at indtaste den tekst, der vises et kort øjeblik, når telefonen tændes.

Baggrund *(Menu 9.4.2)*

Brug denne menu til at skifte det baggrundsbillede, der vises på den inaktive skærm.

LCD lysstyrke *(Menu 9.4.3)*

Du kan bruge denne menu til at justere skærmens lysstyrke, så den kan ses under forskellige lysforhold.

Baggrundslys *(Menu 9.4.4)*

Brug denne menu til at skifte indstillinger for skærmens baggrundslys.

- **Til**: Angiv, hvor længe baggrundslyset skal være tændt.
- **Dæmpet**: Angiv, hvor længe skærmen skal vises dæmpet efter, at baggrundslyset er slukket. Skærmen slukkes efter den angivne periode.

Opkaldsvisning *(Menu 9.4.5)*

Brug denne menu til at vælge en skriftfarve og -størrelse for de tal, der indtastes og en baggrundsfarve for opkaldsskærmen.

Netværkstjenester *(Menu 9.5)*

Brug denne menu til at få adgang til netværkstjenester. Kontakt din tjenesteudbyder, hvis du ønsker oplysninger om tilgængelige tjenester eller ønsker at abonnere på netværkstjenester.

Vis nummer *(Menu 9.5.1)*

Denne netværkstjeneste gør det muligt at vælge, at dit telefonnummer ikke skal vises på den telefon, som du ringer op til. Hvis du vælger **Efter netværk**, bruger telefonen den standardindstilling, der angives af netværket.

☑ Nogle netværk tillader ikke, at brugeren ændrer denne indstilling.

Viderestilling *(Menu 9.5.2)*

Denne netværkstjeneste viderestiller indgående opkald til et andet nummer, som du angiver.

1. Vælg den type opkald, der skal viderestilles.
2. Vælg en viderestillingsfunktion:
   - **Altid**: Viderestil opkald.
   - **Optaget**: Viderestil opkald, når du er optaget af en anden samtale.
   - **Intet svar**: Viderestil opkald, når du ikke tager telefonen.
   - **Udenfor net**: Viderestil opkald, når du befinder dig uden for tjenesteudbyderens dækningsområde, eller når telefonen er slukket.
   - **Annuller alle**: Slå alle viderestillingsfunktioner fra.
3. Indtast det nummer, som opkaldene skal viderestilles til, på linjen **Viderestil til**.
4. Hvis du valgte **Intet svar**, skal du vælge linjen **Ventetid** og angive, hvor længe netværket skal vente, før opkaldet viderestilles.
5. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Aktiver**. Vælg **Deaktiver** for at deaktivere viderestilling.

Spærring *(Menu 9.5.3)*

Denne netværkstjeneste gør det muligt at begrænse dine opkald.

1. Vælg den type opkald, der skal spærres.

2. Vælg en spærrefunktion:
   - **Alle udgående opkald**: Afvis alle udgående opkald.
   - **Udgående til udlandet**: Afvis internationale opkald.
   - **Int. undt eget net**: Når du er i udlandet, kan der kun ringes op til numre i det pågældende land og dit hjemland.
   - **Alle indgående opkald**: Afvis indgående opkald.
   - **Indgående opkald ved roaming**: Afvis indgående opkald, når du bruger telefonen uden for dækningsområdet i dit hjemland.
   - **Annuller alle**: Annuller alle indstillinger for opkaldsspærring, så du kan foretage og modtage opkald, som du plejer.
3. Indtast den adgangskode til opkaldsspærring, som du fik hos tjenesteudbyderen.
4. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Aktiver**. Vælg **Deaktiver** for at slå opkaldsspærring fra.

☑ Du kan ændre den adgangskode til opkaldsspærring, som du fik hos tjenesteudbyderen. Tryk på <**Valg**> på listen over opkaldstyper, og vælg **Skift adgangskode**.

Banke på *(Menu 9.5.4)*

Denne netværkstjeneste gør dig opmærksom på, at en anden person forsøger at ringe dig op under et opkald.

1. Vælg den type opkald, som Banke på skal gælde for.
2. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Aktiver**. Vælg **Deaktiver** for at deaktivere Banke på.

Autogenkald *(Menu 9.5.5)*

Brug denne menu til at indstille telefonen til at foretage genkald til et nummer, der ikke svarer, op til 10 gange.

Lukket brugergruppe *(Menu 9.5.6)*

Brug denne menu til at begrænse indgående og udgående opkald til en bestemt brugergruppe på telefonen. Yderligere oplysninger om, hvordan du opretter en lukket brugergruppe fås ved henvendelse til tjenesteudbyderen.

- **Brug brugergruppe**: Aktiver numre i CUG-indekset.
- **Udenfor gruppe**: Aktiver opkald til numre, der ligger uden for den lukkede brugergruppe. Denne funktion afhænger af dit CUG-abonnement.
- **Standardgruppe**: Aktiver din standard-CUG, hvis du har angivet en hos tjenesteudbyderen. Når du foretager et opkald, kan du vælge din standard-CUG. Du slipper dermed for at skulle vælge en gruppe på listen.
- **Gruppeindeks**: Tilføj, slet eller aktiver numre i CUG-indekset.

Videoopkald *(Menu 9.5.7)*

Brug denne menu til at ændre standardindstillinger for videoopkaldsfunktionen.

- **Vis mig**: Skift videokameraets indstillinger for modtagelse af videoopkald.

  Valgfri: Vælg, om videokameraet skal bruges, hver gang du besvarer et videoopkald.

  Altid: Videokameraet bruges altid.
- **Prøv igen inden**: Angiv, hvordan telefonen skal forsøge igen, hvis det mislykkedes at foretage et videoopkald via MMS eller taleopkald.

Tilslutning *(Menu 9.6)*

Brug denne menu til at angive indstillinger for forbindelser på telefonen.

Bluetooth *(Menu 9.6.1)*

Trådløs Bluetooth-teknologi gør det muligt at oprette en trådløs forbindelse mellem telefonen og andre Bluetooth-enheder og udveksle data, tale håndfrit eller fjernstyre telefonen.

Bluetooth-teknologi gør det muligt at oprette en gratis trådløs forbindelse mellem alle Bluetooth-enheder inden for 10 meter. Da enhederne kommunikerer ved hjælp af radiobølger, skal de ikke nødvendigvis kunne se hinanden.

☑
- Hvis der er forhindringer mellem enhederne, reduceres den maksimale sendeafstand muligvis.
- Det anbefales, at du ikke bruger Bluetooth-funktionen, når du bruger multimedie-funktioner som diktafon, kamera og medieafspiller for optimal ydelse.
- Nogle enheder er ikke kompatible med din telefon.

Indstille Bluetooth-funktionen

Menuen **Bluetooth** giver adgang til følgende funktioner:

- **Aktivering**: Aktiver eller deaktiver Bluetooth-funktionen.
- **Mine enheder**: Søg efter tilgængelige Bluetooth-enheder.
- **Min telefons synlighed**: Gør det muligt for andre Bluetooth-enheder at finde telefonen.
- **Min telefons navn**: Gør det muligt at tildele telefonen et Bluetooth-navn, der vises på andre enheder.
- **Sikker tilstand**: Angiv, om telefonen skal bede om tilladelse, når andre enheder anmoder om dine data.
- **Bluetooth-tjeneste**: Få vist tilgængelige Bluetooth-tjenester.

Søge efter og parre Bluetooth-enheder

1. Vælg **Mine enheder** i Bluetooth-funktioner.
2. Vælg **Søg efter ny enhed**.

   Efter søgningen vises en liste over de enheder, som du kan oprette forbindelse til. Følgende ikoner angiver enhedernes type:

   - Mobiltelefon
   - PDA
   - Computer
   - Printer
   - Håndfri sæt til bilen eller høretelefoner
   - Ukendt enhed

   Ikonernes farver angiver enhedens status:
   - Grå betyder, at enheden ikke er parret.
   - Blå betyder, at enheden er parret.
   - Rød betyder, at enheden er sluttet til telefonen.
3. Vælg en enhed.
4. Indtast en Bluetooth PIN-kode, og tryk på <**OK**>. Denne kode skal kun bruges én gang, så du behøver ikke at huske den.

   Hvis ejeren af den anden enhed indtaster samme kode, gennemføres parringen.

☑ Enheder, f.eks. høretelefoner og håndfrit sæt til bilen, har en fast Bluetooth PIN-kode, f.eks. **0000**. Hvis den anden enhed har en kode, skal den indtastes.

Bruge enhedsfunktioner

Tryk på <**Valg**> på listen over enheder for at få adgang til følgende funktioner:

- **Gennemse enhed**: Søg efter data på den valgte enhed, og importer dataene direkte til telefonen.
- **Tilslut**: Opret forbindelse til høretelefoner eller et håndfrit sæt til bilen.
- **Afbryd**: Afbryd forbindelsen til den tilsluttede enhed.
- **Godkend enhed**/**Afvis enhed**: Angiv, om telefonen skal bede om tilladelse, når andre enheder forsøger at oprette forbindelse til din telefon.
- **Slet**: Slet enheden eller alle enheder på listen.
- **Omdøb**: Omdøb den parrede enhed.

Sende data via Bluetooth

1. Aktiver Bluetooth-funktionen.
2. Vælg den placering, hvor det objekt som du vil sende, er gemt.
3. Rul til det ønskede objekt, og tryk på <**Valg**>.
4. Vælg **Send** (**visitkort**/**timeplan**/**opgave**) → **Via Bluetooth**.

   Telefonen søger efter enheder inden for sin rækkevidde og viser en liste over tilgængelige enheder.
5. Vælg en enhed.
6. Indtast eventuelt en Bluetooth PIN-kode for parring, og tryk på <**OK**>.

Modtage data via Bluetooth

Telefonens Bluetooth-funktion og synlighed skal være slået til for at modtage data via Bluetooth.

Hvis en uautoriseret Bluetooth-enhed sender data til din telefon, skal du trykke på <**Ja**> for at give enheden adgang til din telefon.

Netværk *(Menu 9.6.2)*

Brug denne menu til at ændre indstillinger for oprettelse af forbindelse til mobilnetværket.

- **Valg af netværk**: Angiv, om netværket skal vælges automatisk eller manuelt i forbindelse med roaming uden for dit hjemland. Du kan kun vælge et andet netværk end netværket i dit hjemland, hvis de to netværk har indgået en roaming-aftale.
- **Netværkstilstand**: Vælg det ønskede netværk.

  Automatisk: Telefonen søger efter tilgængelige netværk.

  GSM 900/1800: Telefonen bruges på et kombineret GSM 900/1800-netværk.

  GSM 1900: Telefonen bruges på et GSM 1900-netværk. Denne funktion er kun tilgængelig i USA.

  UMTS: Telefonen bruges på UMTS-netværk (3G). Du kan opnå en højere hastighed end tidligere netværksgenerationer og bruge avancerede data- og oplysningstjenester, f.eks. videoopkald.

Forbindelser *(Menu 9.6.3)*

Brug denne menu til at oprette og tilpasse de profiler, som telefonen bruger, når den opretter forbindelse til netværket. Indstillingerne er nødvendige for at kunne bruge browseren eller sende MMS'er eller e-mails.

☑ Telefonen er som standard indstillet til at oprette forbindelse til netværket. Hvis du ændrer indstillinger uden først at spørge udbyderen, fungerer browser, MMS- og e-mail-funktionerne muligvis ikke korrekt.

Oprette en profil

1. Tryk på <**Ny**>. Hvis der allerede findes en profil, skal du trykke på <**Valg**> og vælge **Ny**.
2. Angiv profilparametre:
   - **Angiv navn**: Indtast et profilnavn.
   - **Adgangsnavn**: Indtast navnet på adgangsadressen til GPRS-netværksgatewayen.
   - **Godk.type**: Vælg den ønskede godkendelsestype.
   - **Bruger ID**: Indtast bruger-id til serveren.
   - **Adgangskode**: Indtast adgangskoden til serveren.
   - **Protokol**: Vælg en protokol (**WAP**, **HTTP** og **Anden**).
   - **Startside**: Indtast URL-adressen på den side, der skal bruges som din startside.

- **Gateway adresse**: (Kun WAP) indtast proxyserverens gatewayadresse.
- **Sikker forbindelse**: (Kun WAP) slå sikker tilstand til og fra.
- **Proxy adresse**/**Port**: (Kun HTTP) angiv adressen og porten på proxy-serveren.
- **Dvæletid (sek.)**: Angiv en periode for, hvornår forbindelsen til netværket afbrydes, hvis der ikke har været datatrafik.
- **Avancerede indstillinger**: Giver dig følgende funktioner:

  Statisk IP: Angiv, om du vil indtaste en IP-adresse manuelt (se funktionen Lokal telefon IP). Fjern markeringen, hvis serveren automatisk skal tildele en IP-adresse.

  Lokal telefon IP: Indtast den IP-adresse, som du fik af netværksoperatøren, hvis du markerede funktionen Statisk IP.

  Statisk DNS: Angiv, om du vil indtaste DNS-adressen (Domain Name Server) manuelt (se funktionen **Server 1**/**Server 2**).

  Fjern markeringen, hvis serveren automatisk skal tildele en adresse.

  Server 1/**Server 2**: Angiv DNS-adressen (Domain Name Server).

  Trafiktype: Hvis du valgte PS-netværket, skal du vælge en trafiktype.

3. Tryk på <**Gem**> for at gemme profilen.

Bruge profilfunktioner

Tryk på <**Valg**>, når listen over profiler vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Rediger**: Rediger den valgte profil.
- **Ny**: Tilføj en ny profil.
- **Omdøb**: Skift profilens navn.
- **Slet**: Slet profilen.
- **Gendan**: Gendan standardindstillingerne for de ændrede indstillinger.

Programindstillinger *(Menu 9.7)*

Du kan tilpasse indstillingerne for brug af programmer på telefonen.

Internet *(Menu 9.7.1)*

Brug denne menu til at vælge en forbindelsesprofil, der skal bruges til at oprette forbindelse til internettet. Du kan også oprette eller redigere en profil. ▶ s. 72

Meddelelser *(Menu 9.7.2)*

Brug denne menu til at ændre standardindstillinger for meddelelsesfunktionen. ▶ s. 48

Telefonbog *(Menu 9.7.3)*

Brug denne menu til at ændre indstillinger for brug af Kontaktpersoner. ▶ s. 34

Kamera *(Menu 9.7.4)*

Brug denne menu til at ændre standardindstillinger for optagelse af billeder. ▶ s. 62

Videooptager *(Menu 9.7.5)*

Brug denne menu til at ændre standardindstillinger for optagelse af videoklip. ▶ s. 64

Diktafon *(Menu 9.7.6)*

Brug denne menu til at ændre standardindstillinger for stemme- og lydoptagelser. ▶ s. 37

Medieafspiller *(Menu 9.7.7)*

Brug denne menu til at ændre standardindstillinger for afspilning af mediefiler i Medieafspiller. ▶ s. 36

VOD *(Menu 9.7.8)*

Brug denne menu til at aktivere en forbindelsesprofil, der skal bruges til at oprette forbindelse til streamingservere for at bruge VOD-tjenester. Du kan også oprette eller redigere en profil. ▶ s. 72

Sikkerhed *(Menu 9.8)*

Brug denne menu til at beskytte telefonen mod misbrug ved hjælp af flere adgangskoder til telefon og USIM/SIM-kort.

☑ Hvis du indtaster en forkert PIN/PIN2-kode tre gange i træk, spærres USIM/SIM-kortet. Du kan ophæve spærringen ved at indtaste din PUK/PUK2-kode (Personal Unblocking Key). Koderne udleveres af netværksoperatøren.

Telefonlås *(Menu 9.8.1)*

Brug denne menu til at beskytte telefonen mode misbrug. Når denne funktion er slået til, skal du indtaste en fire- til ottecifret adgangskode, hver gang telefonen tændes.

Adgangskoden er indstillet til **00000000**. Brug menuen **Skift adgangskode** til at ændre telefonens adgangskode.

SIM lås *(Menu 9.8.2)*

Denne funktion gør det muligt at låse telefonen med en USIM/SIM-låsekode, så den kun kan bruges med det aktuelle USIM/SIM-kort. Du skal indtaste koden til USIM/SIM-låsen, hvis du vil bruge et andet USIM/SIM-kort.

PIN lås *(Menu 9.8.3)*

Den fire til ottecifrede PIN-kode (Personal Identification Number) beskytter dit USIM/SIM-kort mod misbrug. Når denne funktion er slået til, skal du indtaste PIN-koden, hver gang telefonen tændes.

FDN tilstand *(Menu 9.8.4)*

Hvis USIM/SIM-kortet understøtter FDN-tilstand (Fixed Dialling Number), begrænses dine udgående opkald til bestemte numre. Når denne funktion er slået til, kan du kun foretage opkald til numre, der er gemt på USIM/SIM-kortet. Hvis du vil bruge denne funktion, skal du indtaste din PIN2.

Skift adgangskode *(Menu 9.8.5)*

Brug denne menu til at ændre adgangskoden til din telefon.

Beskyttelseslås *(Menu 9.8.6)*

Brug denne menu til at låse dine meddelelser, mediefiler, kontaktpersoner og opkaldsfunktioner. Når låsefunktionen er slået til, skal du indtaste telefonens adgangskode for at få adgang til låste objekter og funktioner.

Skift PIN kode *(Menu 9.8.7)*

Brug denne menu til at ændre din PIN-kode. Funktionen PIN-lås skal være slået til for at bruge denne funktion.

Skift PIN2 kode *(Menu 9.8.8)*

Denne funktion ændrer den aktuelle PIN2-kode, hvis USIM/SIM-kortet understøtter Skift PIN2 kode.

Hukommelsesstatus *(Menu 9.9)*

Brug denne menu til at kontrollere, hvor meget hukommelse der bruges til lagring af data, f.eks. SMS, MMS, e-mails, tjenestemeddelelser, samt objekter i Filhåndtering, Kontaktpersoner og Planlægning. Du kan også få vist størrelsen på den delte hukommelse.

Operatørindstillinger *(Menu 9.0)*

Brug denne menu til at angive en tjenesteudbyder ifølge det SIM-kort, som du bruger.

Når du har valgt en tjenesteudbyder slukkes og tændes telefonen automatisk. Derefter kan du se de profiler, der svarer til tjenesteudbyderen i forbindelsesmenuerne.

Det afhænger af tjenesteudbyderen, om denne funktion vises.

Nulstil indstillinger *(Menu 9.∗)*

Brug denne menu til at nulstille de indstillinger, som du har ændret på telefonen, og slette alle tilføjede data.

1. Indtast telefonens adgangskode, og tryk på <**Bekræft**>.

   ☑ Adgangskoden er indstillet til **00000000**. Du kan ændre denne adgangskode. ▶ s. 75

2. Tryk på <**Ja**> for at bekræfte nulstillingen.

Fejlfinding

Hjælp

Følg anvisningerne nedenfor, før du kontakter en servicetekniker. Derved sparer du både tid og penge i forbindelse med unødvendige opkald.

Når du tænder telefonen, får du muligvis vist følgende meddelelse:

"Isæt SIM/USIM kort"

- Kontroller, at SIM-kortet er sat korrekt i.

"Telefonlås"

- Den automatiske låsefunktion er aktiveret. Du skal indtaste telefonens adgangskode, før du kan bruge den.

"Indtast PIN-kode"

- Det er første gang, du bruger telefonen. Du skal indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM-kortet.
- Funktionen PIN lås er slået til. Du skal indtaste PIN-koden, hver gang du tænder telefonen. Brug menuen **PIN lås** til at deaktivere denne funktion.

"Indtast PUK-kode"

- Hvis du indtaster en forkert PIN-kode tre gange i træk, spærres telefonen. Indtast den PUK-kode, som du fik udleveret af tjenesteudbyderen.

"Ingen service", "Netværksfejl" eller "Ikke udført" vises

- Telefonen har mistet forbindelsen til netværket. Du befinder dig muligvis i et område, hvor signalet er svagt. Prøv igen, når du er ude af området.
- Du forsøger at få adgang til en funktion, som du ikke abonnerer på. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til tjenesteudbyderen.

Du har indtastet et nummer, men der blev ikke ringet op

- Husk at trykke på [ ].
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnetværk.
- Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for udgående opkald.

Du kan ikke ringes op

- Sørg for, at telefonen er tændt ([ ] skal holdes nede i mere end ét sekund).
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnetværk.
- Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for indgående opkald.

Opkalderen kan ikke høre dig

- Sørg for, at du har slået mikrofonen til.
- Sørg for at tale direkte ind i mikrofonen. Mikrofonen sidder nederst på telefonen.

Telefonen bipper, og "Lavt batteri" blinker på skærmen

- Der er ikke nok strøm på batteriet. Oplad batteriet.

Lydkvaliteten er dårlig

- Kontroller signalstyrkeikonet på skærmen (). Antallet af søjler angiver signalstyrken fra kraftig () til svag ().
- Hvis du er inden døre, skal du prøve at flytte telefonen en smule eller gå hen til et vindue.

Der ringes ikke op til et nummer, når du vælger det i Kontaktpersoner

- Brug menuen **Find kontaktperson** til at kontrollere, om nummeret er gemt korrekt.
- Du skal muligvis gemme nummeret igen.

Batteriet oplades ikke korrekt, eller telefonen er indstillet til at slukke efter et bestemt tidsrum

- Tør ladekontakterne på telefonen og batteriet af med en ren, tør klud.

Hvis ovennævnte løsningsforslag ikke løser problemet, skal du notere følgende:

- Telefonens model og serienummer
- Garantioplysninger
- En beskrivelse af problemet

Kontakt derefter en lokal forhandler eller en Samsung-afdeling, der yder support efter køb.

Oplysninger om sundhed og sikkerhed

SAR-godkendelse

Denne telefon overholder Den Europæiske Unions (EU) grænseværdier for radiobølger.

Din mobiltelefon indeholder en radiosender og -modtager. Den er udviklet og fremstillet til at overholde grænseværdierne for RF-energi i henhold til EU-Rådets anbefalinger. Disse grænseværdier er en del af et sæt omfattende retningslinjer, og udgør de tilladte niveauer for befolkningens eksponering for RF-energi. Retningslinjerne er udarbejdet af uafhængige, videnskabelige organisationer gennem regelmæssig og grundig evaluering af videnskabelige undersøgelser. Grænseværdierne indeholder en bred sikkerhedsmargin, der garanterer sikker brug for alle personer, uanset alder og helbred.

Eksponeringsstandarden for mobiltelefoner bygger på måleenheden SAR (Specific Absorption Rate). EU's anbefalede grænseværdi for SAR er 2,0 W/kg.*

* SAR-grænsen for mobiltelefoner til forbrugere er 2,0 watt pr. kilo (W/kg) som et gennemsnit fordelt på 10 gram kropsvæv. Grænseværdien indeholder en bred sikkerhedsmargin for at yde brugerne ekstra sikkerhed og for at kompensere for eventuelle unøjagtigheder i målingerne. SAR-værdierne varierer, afhængigt af de nationale oplysningskrav og det bånd, der anvendes på netværket.

Den højeste SAR-værdi for denne model er 0,597 W/kg.

SAR-test udføres i almindelige brugssituationer, hvor telefonen sender med det højest tilladte effektniveau på alle de afprøvede frekvensbånd. Selvom SAR måles ved det højest godkendte effektniveau, kan telefonens faktiske SAR-niveau ligge betydeligt under maksimumværdien. Dette skyldes, at telefonen er udviklet til at kunne bruge flere effektniveauer, så telefonen kun netop bruger den effekt, der er nødvendig for at etablere forbindelse til netværket. Jo tættere du er på en sendestation, jo lavere er telefonens udgangseffekt.

Før en ny telefonmodel kan sælges på konsumentmarkedet, skal det dokumenteres, at den overholder EU's R&TTE-direktiv. Et af direktivets centrale formål er at beskytte brugerens og andre personers sundhed og sikkerhed.

Forholdsregler i forbindelse med brug af batterier

- Du må aldrig bruge en oplader eller et batteri, der er beskadiget.
- Batteriet må kun bruges til det tilsigtede formål.
- Hvis du bruger telefonen i nærheden af netværkets sendestation, bruger den mindre strøm. Tale- og standbytiden påvirkes i høj grad af signalstyrken på mobilnettet og de parametre, som netværksoperatøren har angivet.
- Batteriets opladningstid afhænger af, hvor meget strøm der er tilbage på batteriet og den type batteri og oplader, der bruges. Batteriet kan lades op og bruges hundredvis af gange, men det bliver efterhånden slidt. Når driftstiden (tale- og standbytiden) bliver betydelig kortere end normalt, bør der købes et nyt batteri til telefonen.
- Et fuldt opladt batteri, der ikke bruges, aflades med tiden.
- Brug kun godkendte batterier, og oplad kun batteriet med en af Samsung godkendt oplader. Når opladeren ikke bruges, skal den trækkes ud af stikket. Batteriet må ikke være sluttet til opladeren i mere end en uge, da overopladning kan forkorte batteriets levetid.
- Ekstreme temperaturer påvirker batteriets opladningsevne: Det skal muligvis først køles ned eller varmes op.
- Opbevar ikke batteriet på varme eller kolde steder, f.eks. i en bil om sommeren eller om vinteren, da dette reducerer batteriets kapacitet og levetid. Forsøg altid at opbevare batteriet ved stuetemperatur. En telefon med et varmt eller koldt batteri fungerer muligvis ikke, selvom batteriet er ladet op. Især Li-ion-batterier påvirkes af temperaturer under 0 °C (32 °F).
- Batteriet må ikke kortsluttes. Der kan opstå utilsigtet kortslutning, når en metalgenstand (mønt, klips eller pen) skaber direkte forbindelse mellem batteriets plus- og minuspol (batteriets metalstrimler), hvis du f.eks. opbevarer et ekstra batteri i lommen eller i en taske. Hvis du kortslutter polerne, kan batteriet, eller det objekt, som forårsager kortslutningen, tage skade.

- Batterier skal bortskaffes i overensstemmelse med reglerne i dit lokalområde. Batterier skal afleveres på en genbrugsstation og må ikke brændes.

Trafiksikkerhed

Din mobiltelefon er et effektivt hjælpemiddel, der gør det muligt at kommunikere med andre stort set, hvor som helst og når som helst. Men der følger et vigtigt ansvar med fordelene ved mobiltelefoner – et ansvar, som alle brugere skal leve op til.

Under bilkørsel skal du først og fremmest koncentrere dig om kørslen. Hvis du bruger telefonen, mens du kører, skal du overholde gældende regler for brug af mobiltelefoner i det pågældende område eller land.

Driftsmiljø

Husk at overholde de regler, der gælder i visse områder, og sluk altid telefonen, når det er forbudt at bruge den, eller når der er risiko for forstyrrelser eller anden fare.

Før du slutter telefonen eller tilbehøret til andet udstyr, skal du læse sikkerhedsanvisningerne i udstyrets brugervejledning omhyggeligt. Ikke-kompatible produkter må ikke tilsluttes telefonen.

Som med andet mobilt radioudstyr anbefales det, at udstyret kun anvendes i normal brugsstilling (holdes op til øret med antennen pegende over skulderen) for at opnå tilfredsstillende ydeevne og af hensyn til din og andres sikkerhed.

Elektronisk udstyr

I dag er det meste elektroniske udstyr beskyttet mod RF-signaler. Noget elektronisk udstyr er dog muligvis ikke beskyttet mod RF-signaler fra din mobiltelefon. Kontakt producenten for at finde alternativer.

Pacemakere

Pacemaker-producenter anbefaler, at der holdes en sikkerhedsafstand på mindst 15 cm mellem mobiltelefoner og pacemakere for at undgå forstyrrelser i pacemakeren. Anbefalingerne bekræftes af uafhængige undersøgelser og anbefalinger fra WTR-programmet (Wireless Technology Research). Hvis du har mistanke om, at der opstår forstyrrelser, skal du omgående slukke for telefonen.

Høreapparater

Nogle digitale mobiltelefoner kan forårsage forstyrrelser i høreapparater. Hvis der opstår forstyrrelser, skal du kontakte producenten af høreapparatet for at finde alternativer.

Andet medicinsk udstyr

Hvis du bruger andet medicinsk udstyr, skal du kontakte producenten af dette udstyr for at finde ud af, om det er beskyttet mod udefrakommende RF-energi.

Din læge kan muligvis hjælpe dig med at få de nødvendige oplysninger.

Sluk for telefonen på hospitaler og lignende steder, hvor der skiltes med at brugen af mobiltelefoner frabedes.

Køretøjer

RF-signaler kan påvirke de elektroniske kredsløb i køretøjer, hvis disse ikke er installeret eller beskyttet korrekt. Spørg producenten eller forhandleren, om der kan være problemer.

Du bør også kontakte producenten af eventuelt udstyr, der efterfølgende er installeret i dit køretøj.

Forbudsskilte

Sluk for telefonen på steder, hvor der skiltes med, at telefonen skal være slukket.

Miljøer med eksplosionsfare

Sluk for telefonen i områder med eksplosionsfare, og overhold alle skilte og anvisninger. I sådanne områder kan en gnist forårsage en eksplosion eller brand, hvilket kan føre til personskade eller dødsfald.

Det anbefales, at telefonen slukkes i forbindelse med tankning (på servicestationer). Reglerne for brug af radioudstyr bør altid overholdes i forbindelse med brændstofdepoter (brændstofopbevarings- og distributionsområder), kemiske anlæg, eller hvor der udføres sprængninger.

Skiltningen på steder, hvor der er eksplosionsfare, er ofte utilstrækkelig. Det kan være under dæk på skibe, i kemiske transport- eller opbevaringsanlæg, på køretøjer, der bruger flydende gasolie, f.eks. propan eller butan, i områder, hvor luften indeholder kemikalier eller partikler, f.eks. korn, støv eller metalstøv, og alle andre steder, hvor du normalt bliver bedt om at slukke for motoren på dit køretøj.

Nødopkald

Som alle andre mobiltelefoner bruger denne telefon radiosignaler, trådløse og faste netværk samt brugerprogrammerede funktioner, og der kan derfor ikke garanteres forbindelse under alle forhold. Du bør derfor ikke alene stole på en mobiltelefon i forbindelse med livsvigtig kommunikation, f.eks. i situationer, hvor der er brug for lægehjælp.

Husk, at telefonen skal være tændt, og du skal opholde dig i et område med god signalstyrke, for at du kan foretage eller modtage opkald. Det er ikke muligt at foretage nødopkald på alle mobilnetværk, eller når bestemte netværkstjenester og/eller telefonfunktioner er i brug. Spørg den lokale tjenesteudbyder.

Sådan foretages et nødopkald.

1. Tænd telefonen, hvis den er slukket.
2. Indtast det nødopkaldsnummer, der gælder for det område, du befinder dig i, f.eks. 112 eller et andet officielt nødopkaldsnummer. Nummeret varierer, afhængigt af, i hvilket land du befinder dig.
3. Tryk på [ ].

Hvis bestemte funktioner er slået til, f.eks. opkaldsspærring, skal disse muligvis slås fra, før du kan foretage et nødopkald. Yderligere oplysninger findes i dette dokument, eller kontakt den lokale udbyder.

Andre vigtige sikkerhedsoplysninger

- Telefonen bør kun repareres eller installeres i et køretøj af kvalificeret personale. Forkert installation eller service kan være farlig og ugyldiggøre eventuelle garantier, der gælder for udstyret.
- Kontroller med jævne mellemrum, at alt udstyr til mobiltelefonen i dit køretøj er monteret og fungerer korrekt.
- Brandbare væsker, gasser eller sprængfarlige materialer må ikke opbevares eller transporteres i samme rum som telefonen, dens dele eller tilbehør.
- Hvis køretøjet er udstyret med en airbag, skal du være opmærksom på, at den aktiveres med stor kraft. Anbring ikke objekter, f.eks. installeret eller bærbart udstyr til mobiltelefonen, i området over airbaggen eller i det område, hvor airbaggen pustes op. Hvis mobiltelefonen eller dens udstyr ikke er installeret korrekt, når airbaggen aktiveres, kan der opstå alvorlig personskade.
- Sluk for telefonen, før du går om bord på et fly. Det kan være farligt og er ulovligt at bruge mobiltelefoner i fly, da dette kan påvirke flyets instrumenter.
- Manglende overholdelse af disse retningslinjer kan føre til suspension af eller forbud mod brug af telefontjenester og/eller sagsanlæg.

Vedligeholdelse

Din telefonen er et designprodukt af højeste kvalitet, der skal behandles forsigtigt. Nedenstående retningslinjer hjælper dig med at overholde garantien, så du kan få glæde af produktet i mange år.

- Telefonen, samt alle dens dele og tilbehør, skal opbevares utilgængeligt for små børn og kæledyr. De kan komme til at ødelægge den eller sluge små dele.
- Undgå, at telefonen bliver våd. Regn, fugt og væske indeholder mineraler, som ødelægger de elektroniske kredsløb.
- Brug ikke telefonen, hvis din hånd er våd. Hvis du gør dette, kan du få stød, eller telefonen kan tage skade.
- Telefonen må ikke bruges eller opbevares i støvede og snavsede omgivelser, da de bevægelige dele kan tage skade.
- Telefonen må ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan reducere levetiden for elektronisk udstyr, beskadige batterierne og få nogle typer plast til at slå sig eller smelte.
- Telefonen må ikke opbevares i kolde omgivelser. Når telefonen varmes op til normal driftstemperatur, kan der dannes kondens i telefonen, og dette kan skade telefonens elektroniske kredsløb.
- Telefonen må ikke tabes og udsættes for stød eller kraftige vibrationer. Hård behandling kan ødelægge de elektroniske kredsløb.

- Du må ikke rengøre telefonen med skrappe kemikalier, opløsningsmidler eller stærke rensemidler. Tør den af med en blød klud, der er vredet op i mild sæbevand.
- Telefonen må ikke males. Malingen kan tilstoppe og ødelægge de bevægelige dele og forhindre korrekt drift.
- Placer ikke telefonen i eller på varmegenererende udstyr, f.eks. en mikrobølgeovn, et komfur eller en radiator. Telefonen kan eksplodere, hvis den bliver for varm.
- Når telefonen eller batteriet bliver vådt, skifter vandskademærkatet inde i telefonen farve. Hvis det sker, dækkes reparationer ikke af producentens garanti, selvom garantien endnu ikke er udløbet.
- Hvis telefonen har kameralys eller lys, må det ikke bruges for tæt på øjnene af mennesker og dyr. Dette kan medføre øjenskader.
- Brug kun originalt Samsung tilbehør eller af Samsung godkendt tilbehør, uatoriseret tilbehør kan kan skade telefonen, og kan muligvis være i strid med loven om radioudstyr.
- Hvis telefonen, batteriet, opladeren eller tilbehør ikke fungerer korrekt, skal det bringes til den nærmeste autoriserede forhandler. Personalet på stedet vil hjælpe dig og sørge for en eventuel reparation.

Indeks

A
ABC-tilstand, tekstindtastning • 24
adgangskode
    opkaldsspærring • 69
    telefon • 75
alarm • 58
autogenkald • 69

B
baggrund • 67
baggrundsbillede • 67
baggrundslys, indstille tid • 68
batteri
    forholdsregler • 78
    lav, ikon • 8
    oplade • 7
beskyttelse • 75
besvare
    andet opkald • 27
    opkald • 25, 28
billeder
    redigere • 53
    tage • 61
    vise • 53
billeder, hentede • 53
Bluetooth
    indstillinger • 70
    modtage, data • 72
    sende, data • 71
browser
    bogmærker • 40
    åbne • 39
browser, internet • 39
båndvalg • 72

D
dato, indstille • 66
Diktafon
    afspille • 37
    optage • 36
DRM (Digital Rights Management) • 52
DTMF-toner, sende • 27

E
e-mails
    indstillinger • 50
    oprette/sende • 43
    slette • 47
    vise • 46

F
FDN-tilstand (Fixed Dialling Number) • 75
filhåndtering • 52
filsender • 42
forbindelsesindstillinger • 72
forbindelsestone • 66

G
genkald
    automatisk • 69
    manuelt • 25
Gruppemeddelelser • 48
gruppemeddelelser • 52

H
hilsen • 67
hukommelsesstatus
    kontaktpersoner • 34
    meddelelser • 52
    planlægning • 61
    telefon • 75
hurtigopkald • 33
højtaler • 27

I
ikon, lavt batteriniveau • 8
ikoner, beskrivelse • 10
indbakke, meddelelser
    e-mail • 46
    internet • 45
    MMS • 44
    SMS • 44
indgående meddelelser
    e-mail • 46
    konfiguration • 45
    MMS • 45
    SMS • 44
indgående opkald • 29
indtaste, tekst • 23
internet • 39

K
kalender • 58
kamera
    billeder • 61
    videoklip • 63
klokkeslæt, indstille • 66

konferenceopkald • 27
konfigurationsmeddelelser • 45
kontaktpersoner
finde • 31
funktioner • 31
indstille • 34
ringe op, hurtigt • 33
slette • 34
tilføje • 31

L
lommeregner • 38
lyde, hentede • 56
lydprofiler • 65
låse
medieindhold • 75
SIM-kort • 74
telefon • 74

M
meddelelser
e-mail • 43, 46
gruppemeddelelse • 48
hilsen • 67
konfiguration • 45
MMS • 42
SMS • 41, 44
tjeneste • 45, 52
minutsignal • 66
multimedie
afspiller • 35
filer • 52
Multimediemeddelelser
indstillinger • 49
oprette/sende • 42
slette • 45
vise • 45

N
navne
indtaste • 23
søge • 31
netværksbånd, vælge • 72
nulstille telefon • 75
nødopkald • 80

O
omregner • 38
opkald
afvise • 25
banke på • 69
besvare • 25, 28
foretage • 25
genkald • 25
overføre • 27
parkere • 26
spærre • 68
viderestille • 68
opkald til udlandet • 25
opkaldsfunktioner
indgående • 29
ubesvarede • 29
udgående • 29
opkaldsgrupper • 33
opkaldspris • 30
opkaldsvarighed • 30
opkaldsvisning, indstille • 68
oplysninger om sundhed og sikkerhed • 77
oprette meddelelser
e-mail • 43
filsender • 42
MMS • 42
SMS • 41
optage
stemmeopkald • 36
videoklip • 63

P
parkere, opkald • 26
PIN, skifte • 75
PIN2, skifte • 75
planlægning • 58
problemer, løse • 76
profiler • 65

R
roaming • 72

S
sendte meddelelser • 45
seneste nummer, genkald • 25
SIM-kort
isætte • 7
låse • 74
skabeloner, meddelelse • 47
skærm
baggrundslys, indstille • 68
ikoner • 10
indstillinger • 67
lysstyrke • 67
sprog • 66
slette
begivenheder • 60
e-mails • 47
kontaktpersoner • 31
MMS • 45
opkaldslog • 29
SMS • 44
spil • 56
sprog, vælge • 66

spærre, opkald • 68

T
T9-tilstand, tekstindtastning • 23
tastaturlås • 67
tastetoner
    indstillinger • 66
    lydstyrke • 66
tegn, indtaste • 23
Tekstmeddelelser
    oprette/sende • 41
    slette • 44
    vise • 44
telefon
    adgangskode • 75
    ikoner • 10
    låse • 74
    nulstille • 75
    pakke ud • 6
    skærm • 10
    tænde/slukke • 8
telefonsvarer • 52
tjenestemeddelelser • 45, 52
trafiksikkerhed • 79
tænd/sluk-tone • 66
tænde/slukke
    mikrofon • 27
    telefon • 8

U
ubesvarede opkald • 29
udbakke, meddelelser • 45
udgående opkald • 29

V
vedligeholdelse • 81
ventende opkald • 69
verdenstid • 37
videoklip
    afspille • 54
    optage • 63
videoopkald
    besvare • 28
    foretage • 28
    funktioner • 28
    indstille • 70
viderestille, opkald • 68
vilkårlig svartast • 67
visitkort • 33

Overensstemmelseserklæring (R&TTE)

For følgende produkt:

GSM900/GSM1800/GSM1900/WCDMA med Bluetooth Mobiltelefon

(Produktbeskrivelse)

SGH-Z150

(Modelnavn)

Fremstillet af:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(Navn og adresse på producent)

Denne erklæring gælder for ovennævnte produkt, der er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre regulative dokumenter.

Sikkerhed	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 v1.2.1 (11-2002)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Netværk	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**
	EN 301 908-1 v2.2.1 (10-2003)
	EN 301 908-2 v2.2.1 (10-2003)
	EN 300 328 v1.4.1 (04-2003)

Vi erklærer hermed, at [alle væsentlige radiotest er udført, og at] ovennævnte produkt er i overensstemmelse med alle væsentlige krav i direktiv 1999/5/EC.

Overensstemmelsesvurderingen, der er anført i artikel 10 og nærmere beskrevet i bilag [IV] i direktiv 1999/5/EC, er blevet udført under tilsyn af følgende myndigheder:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identifikationsmærke: 0168

CE 0168

Den tekniske dokumentation opbevares hos:

Samsung Electronics QA Lab.

og udleveres på anmodning.
(Repræsentant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006. 02. 01

Yong-Sang Park / S. Manager

(Udgivelsessted og dato)

(Navn og underskrift fra bemyndiget person)

* Indholdet i denne vejledning kan afvige fra det, der vises på telefonen. Dette afhænger af, hvilken software du har installeret og din tjenesteudbyder.
* Telefonen og dens tilbehør ser muligvis anderledes ud end på tegningerne i denne vejledning. Dette afhænger af dit land.

SAMSUNG ELECTRONICS

Behøver du hjælp eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på http://www.samsung.dk.

Klik på Support => Spørgsmål og svar, og vælg derefter produktgruppe og type.

Alternativt kan du ringe til Support på telefon +45 38 32 28 87.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-09164A
Danish. 06/2006. Rev. 1.1